Saeco

03

Deutsch

Moltio

BEDIENUNGSANLEITUNG

Type HD8769, HD8777, HD8778, HD8869, HD8886

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch.

CE

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie den entsprechenden Support unter

www.saeco.com/welcome

DE

03

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines Saeco Kaffeevollautomaten Moltio One Touch Milk Carafe!
Um die Unterstützung von Saeco optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter ***www.saeco.com/welcome****.*
Das Gerät dient der Zubereitung von Espresso mit ganzen Kaffeebohnen und verfügt über eine Milchkaraffe für die einfache und schnelle Zubereitung eines perfekten Cappuccino oder Latte Macchiato. In dieser Bedienungsanleitung finden Sie alle erforderlichen Informationen für die Inbetriebnahme, den Gebrauch, die Reinigung und Entkalkung Ihres Geräts.

INHALT

WICHTIG 4
Sicherheitshinweise 4
Achtung 4
Hinweise 6
Übereinstimmung mit den Normen 7

INSTALLATION 8
Vollständige Ansicht des Produktes 8
Allgemeine Beschreibung 9

VORBEREITUNG 10
Verpackung des Geräts 10
Inbetriebnahme des Geräts 10

ERSTE EINSCHALTUNG 13
Entlüftung des Systems 13
Automatischer Spülzyklus/Reinigung 15
Manueller Spülzyklus 15
Messen und Programmierung der Wasserhärte 19
Installation des Wasserfilters "INTENZA+" 20
Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" 22

WECHSEL DER KAFFEEBOHNEN 23
Entnahme des Kaffeebohnenbehälters 23
Einsetzen des Kaffeebohnenbehälters 24
Anwahl der Kaffeebohnen 26
Entleeerungszyklus von Kaffee 27

EINSTELLUNGEN 28
Saeco Adapting System 28
Einstellung Keramikmahlwerk 28
Aromaeinstellungen (Kaffeestärke) 29
Einstellung Kaffeeauslauf 30
Einstellung Kaffeemenge in der Tasse 31

KAFFEE- UND ESPRESSOAUSGABE 32
Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee 32
Ausgabe von Kaffee und Espresso mit vorgemahlenem Kaffee 33

MILCHKARAFFE 34
Füllen der Milchkaraffe 34
Einsetzen der Milchkaraffe 35
Entnehmen der Milchkaraffe 35
Leeren der Milchkaraffe 36
ZUBEREITUNG EINES CAPPUCCINO 37
Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse 39
ZUBEREITUNG EINES LATTE MACCHIATO 41
Einstellung Ausgabemenge Latte Macchiato 43
MILCH AUFSCHÄUMEN 45
Einstellung Ausgabemenge aufgeschäumte Milch 47
SCHNELLSPÜLZYKLUS DER KARAFFE 49
HEISSWASSERAUSGABE 50
REINIGUNG UND WARTUNG 52
Tägliche Reinigung des Geräts 52
Tägliche Reinigung des Wassertanks 53
Tägliche Reinigung der Milchkaraffe 54
Wöchentliche Reinigung des Geräts 56
Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe 56
Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe 61
Wöchentliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters, der Schale und des Kaffeefachs 64
Monatliche Reinigung der Milchkaraffe 65
Monatliche Schmierung der Brühgruppe 70
Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten 71
ENTKALKEN 74
UNBEABSICHTIGTE UNTERBRECHUNG DES ENTKALKUNGSZYKLUS 80
PROGRAMMIERUNG 81
Dabei können die folgenden Parameter eingestellt werden 81
Programmierung des Geräts 83
BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE 85
PROBLEMLÖSUNG 90
ENERGIESPARMODUS 94
Standby 94
Entsorgung 94
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 95
GARANTIE UND KUNDENDIENST 95
Garantie 95
Kundendienst 95
BESTELLUNG VON PFLEGE-PRODUKTEN 96
ZUBEHÖR FÜR DAS GERÄT 97

WICHTIG

Sicherheitshinweise

Das Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Dennoch sollten Sie die beschriebenen Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und umsetzen, um eventuelle Personen- und Sachschäden durch einen falschen Gebrauch des Geräts zu vermeiden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.

Der Begriff **ACHTUNG** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu schweren Verletzungen, auch mit Lebensgefahr, und/oder Schäden am Gerät führen können.

Der Begriff **HINWEIS** und dieses Symbol weisen den Benutzer auf Gefahrensituationen hin, die zu leichteren Verletzungen und/oder Schäden an dem Gerät führen können.

Achtung

- Schließen Sie das Gerät an einer geeigneten Wandsteckdose an, deren Hauptspannung den technischen Daten des Geräts entspricht.
- Die Maschine an eine Steckdose mit Erdungsanlage anschließen.
- Ein Herabhängen des Netzkabels vom Tisch oder der Arbeitsfläche oder die Auflage desselben auf heißen Flächen sollte vermieden werden.
- Das Gerät, die Steckdose oder das Netzkabel dürfen nicht in Wasser getaucht werden: Gefahr von Stromschlägen!

- Keine Flüssigkeiten auf den Stecker des Netzkabels gießen.
- Den Heißwasserstrahl nicht auf Körperteile richten: Verbrennungsgefahr!
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und Drehknöpfe.
- Den Stecker von der Steckdose abziehen:
  - wenn Störungen auftreten;
  - wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird;
  - bevor das Gerät gereinigt wird.

  Am Stecker, und nicht am Netzkabel ziehen. Den Stecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Das Gerät oder das Netzkabel dürfen keinesfalls modifiziert werden. Alle Reparaturen müssen durch ein von Philips autorisiertes Kundendienstzentrum ausgeführt werden, um jede Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn diese zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- Die Reinigung und die Wartung dürfen nicht durch Kinder unter 8 Jahren und ohne das Beisein eines Erwachsenen ausgeführt werden.

- Das Gerät und dessen Netzkabel sollten außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufgestellt werden.
- Dieses Gerät darf von Personen mit körperlichen, mentalen oder sensorischen Einschränkungen sowie mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, sofern sie zuvor in den korrekten Betrieb des Geräts eingewiesen wurden und sich der entsprechenden Gefahren bewusst sind oder durch einen Erwachsenen überwacht werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Führen Sie weder Finger noch andere Gegenstände in das Mahlwerk ein.

Hinweise

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im privaten Haushalt bestimmt. Es ist z.B. nicht für die Verwendung in Personalküchen von Geschäften, Büros, landwirtschaftlichen Betrieben oder anderen Arbeitsbereichen vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene und stabile Fläche.
- Das Gerät nicht auf heißen Flächen, in der Nähe von heißen Öfen, Heizgeräten oder ähnlichen Wärmequellen abstellen.
- In den Behälter dürfen ausschließlich geröstete Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantpulver, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.
- Bevor Teile eingebaut oder herausgenommen werden, sollte abgewartet werden, bis das Gerät abkühlt.
- Keinesfalls heißes oder kochendes Wasser in den Tank

füllen. Verwenden Sie ausschließlich kaltes Trinkwasser ohne Kohlensäure.

- Für die Reinigung sollten keine Scheuerpulver oder aggressive Reinigungsmittel verwendet werden. Für die Reinigung des Geräts ist ein weiches, leicht mit Wasser getränktes Tuch ausreichend.
- Das Gerät muss regelmäßig entkalkt werden. Das Gerät zeigt an, wann das Entkalken erforderlich ist. Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt!
- Das Gerät darf keiner Temperatur unter 0 °C ausgesetzt werden. Das im Heizsystem verbliebene Restwasser kann gefrieren und das Gerät beschädigen.
- Entleeren Sie den Wassertank, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Das Wasser könnte verunreinigt werden. Bei jeder Verwendung des Geräts ist frisches Wasser zu benutzen.

Übereinstimmung mit den Normen

Das Gerät entspricht Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung Nr. 151 vom 25. Juli 2005 "Umsetzung der Richtlinien 2005/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG, hinsichtlich der Verringerung des Einsatzes von Gefahrenstoffen in elektrischen und elektronischen Geräten sowie zur Abfallentsorgung".

Dieses Gerät entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.

Dieses Philips-Gerät entspricht allen Standards und anwendbaren Vorschriften zum Einfluss elektromagnetischer Felder.

INSTALLATION

Vollständige Ansicht des Produktes

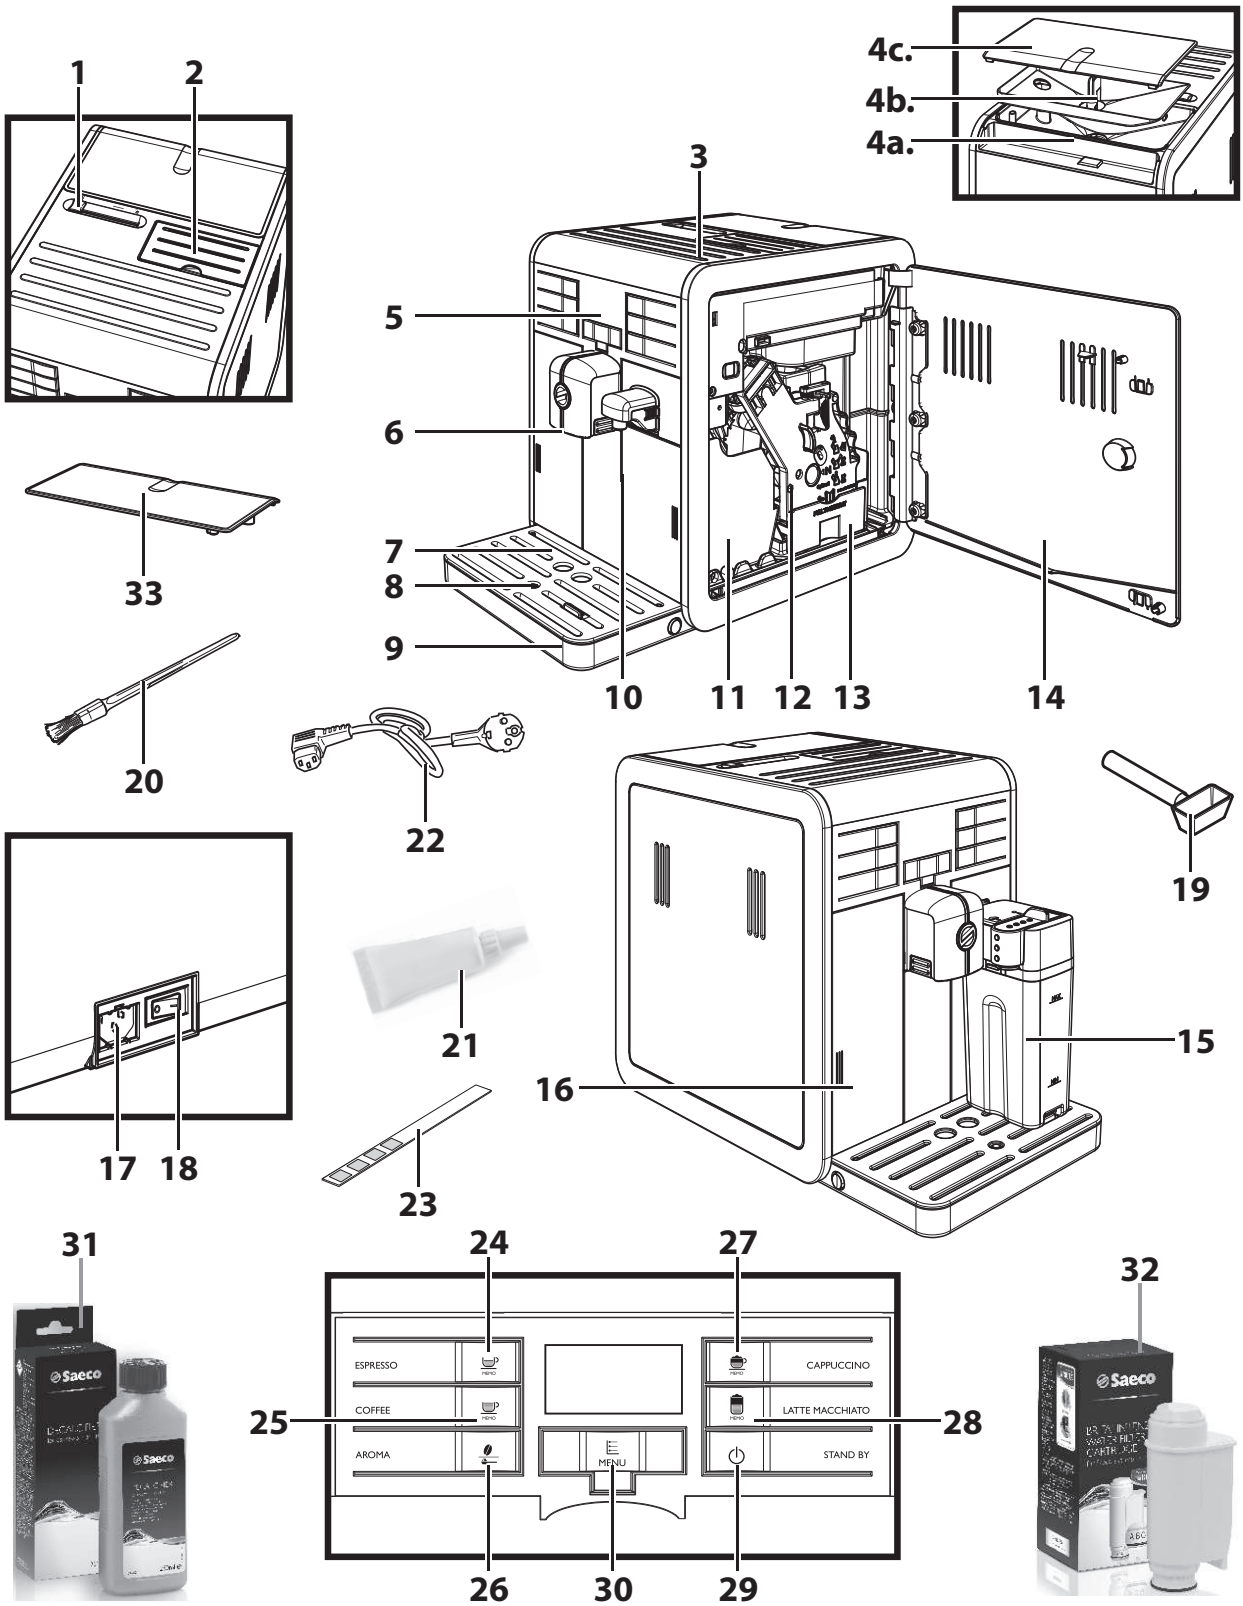

Allgemeine Beschreibung

1. Wahlschalter Sperre/Entnahme des Kaffeebohnenbehälters
2. Fach für vorgemahlenen Kaffee
3. Tassenabstellfläche
4a. Kaffeebohnenbehälter
4b. Schale Kaffeebohnenbehälter
4c. Deckel Kaffeebohnenbehälter
5. Bedienfeld
6. Kaffeeauslauf
7. Tassenabstellrost
8. Anzeige Abtropfschale voll
9. Abtropfschale
10. Wasserdüse (herausnehmbar)
11. Kaffeesatzbehälter
12. Brühgruppe
13. Kaffeeauffangbehälter
14. Servicetür
15. Milchkaraffe
16. Wassertank
17. Steckdose Netzkabel
18. Hauptschalter
19. Einstellschlüssel Mahlwerk + Dosierer vorgemahlener Kaffee + Utensil für die Reinigung der Kaffezufuhr
20. Reinigungspinsel (optional)
21. Fett für die Brühgruppe (optional)
22. Netzkabel
23. Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte
24. Ausgabetaste Espresso
25. Ausgabetaste Kaffee
26. Taste "Aroma" - vorgemahlener Kaffee
27. Ausgabetaste Cappuccino
28. Ausgabetaste Latte Macchiato
29. Taste ON/OFF
30. Taste "MENÜ"
31. Entkalkungsmittel (separat erhältlich)
32. Wasserfilter (INTENZA+) (separat erhältlich)
33. Schutzabdeckung.

VORBEREITUNG

Verpackung des Geräts

Die Original-Verpackung wurde für den Schutz des Geräts während des Versandes entwickelt und hergestellt. Es wird empfohlen, diese Verpackung für eventuelle zukünftige Transporte aufzubewahren.

Inbetriebnahme des Geräts

1 Die Abtropfschale mit dem Rost aus der Verpackung nehmen.

2 Das Gerät aus der Verpackung herausnehmen.

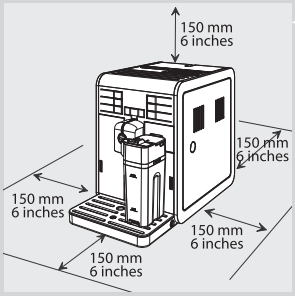

3 Für einen optimalen Betrieb wird Folgendes empfohlen:

- Einen Standort mit sicherer und ebener Auflagefläche auswählen, an dem nicht die Gefahr des Umkippens oder der Verletzung von Personen besteht.
- Der Raum sollte ausreichend beleuchtet und hygienisch unbedenklich sein und die Steckdose muss leicht zugänglich sein.
- Gemäß der Angaben in der Abbildung einen Mindestabstand von den Gerätewänden berücksichtigen.

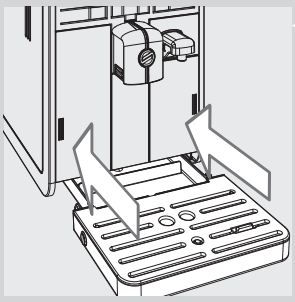

4 Die Abtropfschale mit Rost in das Gerät einsetzen. Überprüfen, ob diese komplett eingesetzt wurde.

Hinweis:
Die Abtropfschale nimmt das Wasser auf, das während der Spülzyklen/Selbstreinigung aus dem Kaffeeauslauf fließt, und des Kaffees, der eventuell während der Zubereitung der Getränke verschüttet wurde. Die Abtropfschale täglich und immer dann entleeren und reinigen, wenn die Anzeige Abtropfschale voll anzeigt.

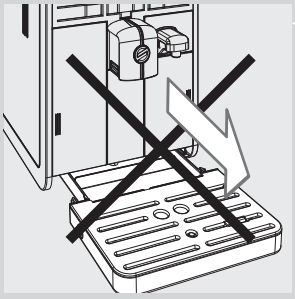

Hinweis:
Die Abtropfschale darf NICHT direkt nach dem Einschalten des Geräts herausgenommen werden. Einige Minuten abwarten, damit ein Spülzyklus/Selbstreinigung durchgeführt werden kann.

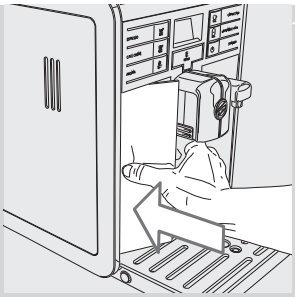

5 Leicht auf die Seite der Tür des Wassertanks drücken, um den Griff zu lösen.

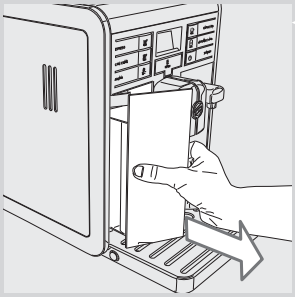

6 Den Wassertank durch Ziehen am Griff entnehmen.

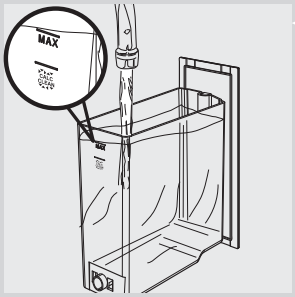

7 Den Wassertank mit frischem Trinkwasser ausspülen.

8 Den Wassertank mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen und wieder in das Gerät einsetzen. Überprüfen, ob dieser vollständig eingesetzt wurde.

! Hinweis:
Den Tank keinesfalls mit heißem oder kochendem Wasser, Wasser mit Kohlensäure oder anderen Flüssigkeiten füllen. Dadurch könnte der Tank oder das Gerät beschädigt werden.

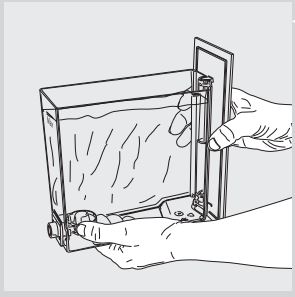

Hinweis:
Ist der Wassertank voll, muss er transportiert werden, wie in der Abbildung gezeigt.

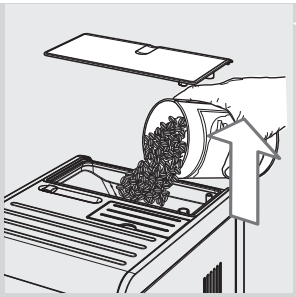

9 Den Deckel vom Kaffeebohnenbehälter abnehmen. Die Kaffeebohnen langsam einfüllen.

Hinweis:
Der Kaffeebohnenbehälter vibriert während dem Mahlvorgang und erleichtert den Bohnenfluss in das Mahlwerk.

Hinweis:
In den Behälter dürfen ausschließlich Kaffeebohnen eingefüllt werden. Wenn Pulver- oder Instantpulver, karamellisierter Kaffee, Rohkaffee oder andere Gegenstände in den Kaffeebohnenbehälter eingefüllt werden, können Schäden am Gerät verursacht werden.

10 Den Deckel wieder auf den Kaffeebohnenbehälter setzen.

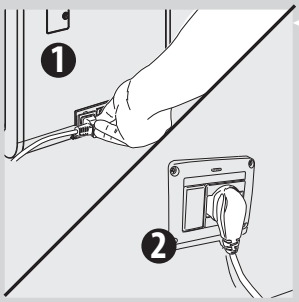

11 Den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Geräts einstecken.

12 Den Stecker des anderen Endes des Netzkabels in eine Wandsteckdose mit geeigneter Spannung einstecken.

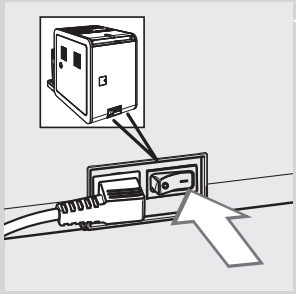

13 Den Hauptschalter auf die Position "I" stellen, um das Gerät einzuschalten. Die rote LED neben der Taste "⏻" blinkt.

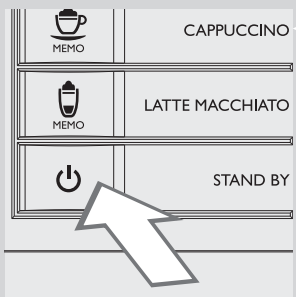

14 Um das Gerät einzuschalten, muss die Taste "⏻" gedrückt werden.

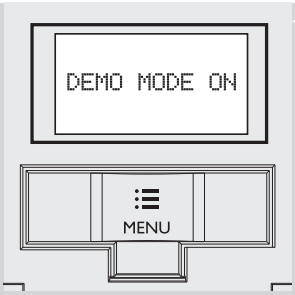

Hinweis:
Durch Drücken der Taste ⏻ für länger als 8 Sekunden geht das Gerät in den Demomodus. Um den Demomodus zu verlassen, ist das Netzkabel auszustecken und das Gerät erneut zu starten.

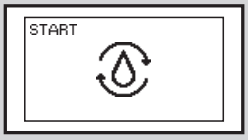

Gelb

15 Das Bedienfeld zeigt an, dass die Entlüftung des Systems vorgenommen werden muss.

ERSTE EINSCHALTUNG

Vor dem ersten Gebrauch müssen folgende Bedingungen vorliegen:
1) das System muss entlüftet werden;

2) das Gerät führt einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung durch;

3) der manuelle Spülzyklus muss gestartet werden.

Entlüftung des Systems

Während dieses Vorgangs läuft frisches Wasser durch das interne System und heizt das Gerät auf. Der Vorgang dauert einige Minuten.

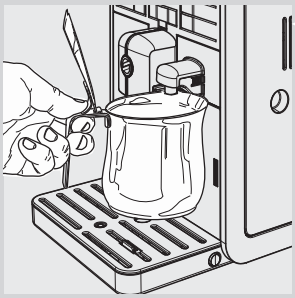

1 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

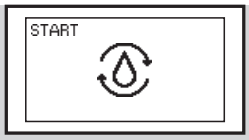

2 Die Taste "MEMO" drücken, um die Entlüftung des Systems zu starten.

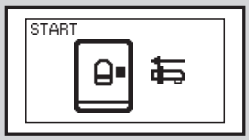

3 Das Gerät zeigt an, dass die Wasserdüse installiert werden muss.
Zur Bestätigung die Taste "MEMO" drücken.
Das Gerät beginnt, heißes Wasser auszugeben.

4 Der Balken unter dem Symbol zeigt den Fortschritt des Vorgangs an.
Nach der Beendigung des Vorgangs beendet das Gerät die Ausgabe automatisch.

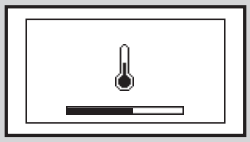

5 Nun zeigt das Bedienfeld das Aufheiz-Symbol des Geräts an.

Automatischer Spülzyklus/Reinigung

Nach Abschluss der Aufheizphase führt das Gerät einen automatischen Spülzyklus/Selbstreinigung der internen Systeme mit frischem Wasser durch. Der Vorgang dauert weniger als eine Minute.

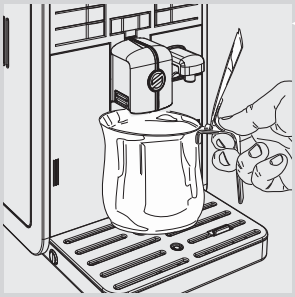

1 Einen Behälter unter dem Kaffeeauslauf aufstellen, um die kleine Wassermenge aufzunehmen, die ausgegeben wird.

Gelb

2 Das Gerät zeigt das seitlich abgebildete Display an. Abwarten, bis der Zyklus automatisch beendet wird.

Hinweis:
Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe zu stoppen.

Grün

3 Nach Beendigung der oben beschriebenen Vorgänge zeigt das Gerät das seitlich abgebildete Display an. Nun kann der manuelle Spülzyklus ausgeführt werden.

Manueller Spülzyklus

Während diesem Vorgang wird der Kaffeeausgabezyklus gestartet und frisches Wasser läuft durch das Wassersystem. Der Vorgang dauert einige Minuten.

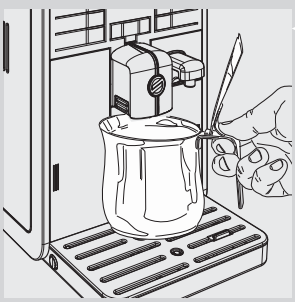

1 Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.

2 Überprüfen, ob das Gerät das seitlich abgebildete Display anzeigt.

3 Die Funktion für die Ausgabe von vorgemahlenem Kaffee anwählen, indem die Taste "☕" gedrückt wird. Das Gerät zeigt das seitlich abgebildete Display an.

Hinweis:
Keinen vorgemahlenen Kaffee in das Fach einfüllen.

4 Die Taste "MEMO" drücken. Das Gerät beginnt Wasser auszugeben.

5 Nach der Ausgabe den Behälter leeren. Die Vorgänge von Punkt 1 bis Punkt 4 insgesamt drei Mal wiederholen. Danach zu Punkt 6 übergehen.

6 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

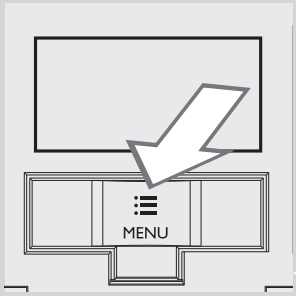

7 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das seitlich abgebildete Display an.

8 Die Taste "MEMO" drücken.

Grün

9 Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

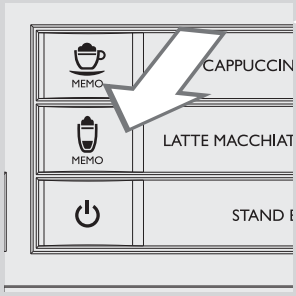

10 Die Taste "MEMO" drücken, um die Heißwasserausgabe zu starten.

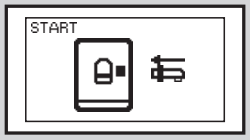

Grün

11 Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, dass die Wasserdüse installiert werden muss. Überprüfen, ob die Wasserdüse korrekt positioniert wurde. Zur Bestätigung "MEMO" drücken. Das Gerät beginnt, heißes Wasser auszugeben.

12 Nach der Wasserausgabe den Behälter entfernen und leeren.

Hinweis:
Die Taste "MEMO" drücken, um den manuellen Spülzyklus abzubrechen.

Rot

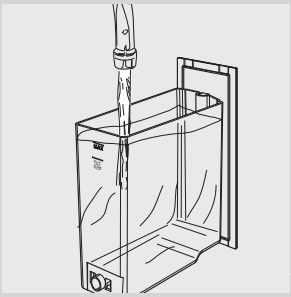

Grün

13 Den Vorgang ab Punkt 6 bis Punkt 12 wiederholen, bis der Wassertank leer ist und das Symbol Wasser fehlt angezeigt wird.

14 Anschließend den Wassertank erneut bis zum Füllstand MAX füllen.
Nun ist das Gerät für die Ausgabe von Kaffee bereit.
Dann wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

Hinweis:
Der automatische Spülzyklus/die Selbstreinigung wird gestartet, wenn das Gerät sich länger als 15 Minuten im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet war.
Wurde das Gerät für mehr als zwei Wochen nicht benutzt, so muss auch ein manueller Spülzyklus gestartet werden.
Nach Beendigung des Zyklus kann ein Kaffee ausgegeben werden.

Messen und Programmierung der Wasserhärte

Die Messung der Wasserhärte ist äußerst wichtig für die Festlegung der Häufigkeit des Entkalkens des Geräts und für die Installation des Wasserfilters "INTENZA+" (für weitere Einzelheiten zum Wasserfilter siehe folgendes Kapitel).
Für das Messen der Wasserhärte sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

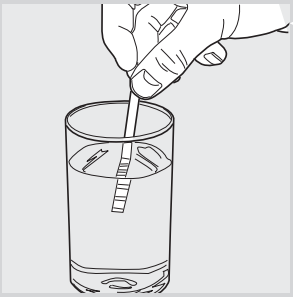

1 Den Teststreifen zum Bestimmen der Wasserhärte (im Lieferumfang des Geräts enthalten) für einen Zeitraum von 1 Sekunde in das Wasser eintauchen.

Hinweis:
Der Teststreifen kann nur für jeweils eine Messung verwendet werden.

2 Eine Minute abwarten.

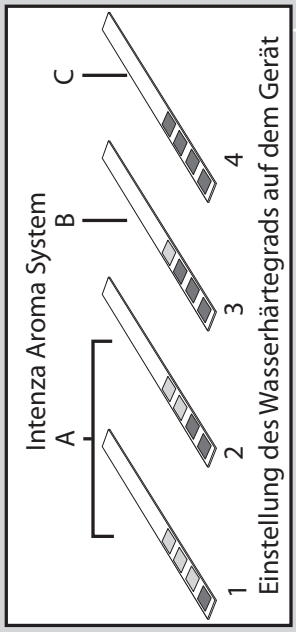

3 Die Anzahl der Quadrate, die die Farbe Rot annehmen, ablesen und mit der Tabelle vergleichen.

Hinweis:
Die Nummern auf dem Teststreifen entsprechen den Einstellungen für die Wasserhärte.

D.h. genauer gesagt:
1 = 1 (sehr weiches Wasser)
2 = 2 (weiches Wasser)
3 = 3 (hartes Wasser)
4 = 4 (sehr hartes Wasser)

Die Buchstaben entsprechen den Bezügen auf der Basis des Wasserfilters "INTENZA+" (siehe folgendes Kapitel).

Grün

4 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das nebenstehende Symbol an.

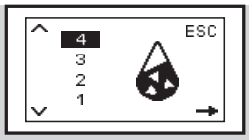

Gelb

5 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu öffnen. Die Taste "MEMO" so oft drücken, bis das seitlich abgebildete Symbol angezeigt wird.

Hinweis:
Das Gerät wird mit der Einstellung einer Standard-Wasserhärte geliefert, die für einen Großteil der Wasserversorgungen geeignet ist.

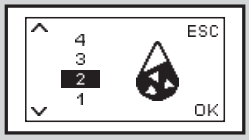

Gelb

6 Die Taste "MEMO" für die Erhöhung des Werts und die Taste "MEMO" für die Reduzierung des Werts drücken.

7 Die Taste "MEMO" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

Grün

8 Die Taste "MEMO" 2 Mal drücken, um das Programmmenü zu verlassen. Das Gerät ist bereit für die Ausgabe.

Installation des Wasserfilters "INTENZA+"

Es wird empfohlen, den Wasserfilter "INTENZA +" zu installieren, der die Kalkbildung im Inneren des Geräts begrenzt und ein intensiveres Aroma des Kaffees gewährleistet.
Der Wasserfilter "INTENZA+" ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.
Das Wasser ist ein wesentliches Element bei der Zubereitung eines Kaffees. Aus diesem Grunde ist es außerordentlich wichtig, dass das Wasser stets professionell gefiltert wird. Der Wasserfilter "INTENZA+" beugt der Bildung von Mineralablagerungen vor und verbessert die Wasserqualität.

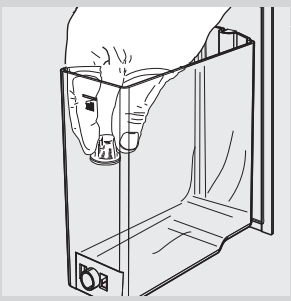

1 Den kleinen weißen Filter aus dem Wassertank herausnehmen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

2 Den Wasserfilter "INTENZA+" aus der Verpackung herausnehmen und senkrecht (so dass die Öffnung nach oben zeigt) in kaltes Wasser tauchen. Den Filter leicht an den Seiten zusammendrücken, um die Luftblasen zu entfernen.

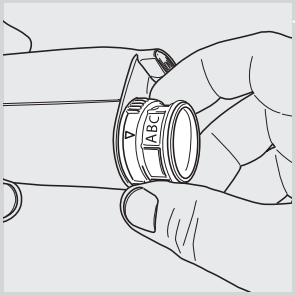

3 Den Wasserfilter "INTENZA+" entsprechend den ausgeführten Messungen (siehe voriges Kapitel) und den Angaben auf der Basis des Filters einstellen:
A = weiches Wasser – entspricht 1 oder 2 auf dem Teststreifen
B = hartes Wasser (Standard) – entspricht 3 auf dem Teststreifen
C = sehr hartes Wasser – entspricht 4 auf dem Teststreifen

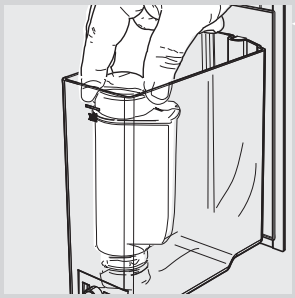

4 Den Wasserfilter "INTENZA +" in den leeren Wassertank einsetzen. So weit wie möglich nach unten drücken.

5 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen.

6 Das gesamte im Tank enthaltene Wasser über die Heißwasserfunktion ablassen (siehe Abschnitt "Ausgabe von heißem Wasser").

7 Den Wassertank erneut mit Wasser auffüllen.

Grün

8 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das nebenstehende Symbol an.

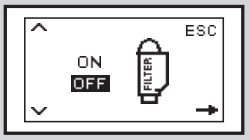

Gelb

9 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu öffnen. Die Taste "MEMO" so oft drücken, bis das seitlich abgebildete Symbol angezeigt wird.

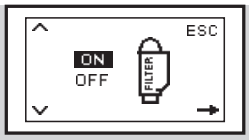

Gelb

10 Die Taste "MEMO" drücken, um "ON" anzuwählen und dann die Taste "MEMO" zur Bestätigung drücken.

Grün

11 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "MEMO" 2 Mal drücken. Das Gerät ist bereit für die Ausgabe.

Auf diese Weise ist das Gerät nun entsprechend programmiert, um den Benutzer auf die Notwendigkeit des Austauschs des Wasserfilters "INTENZA+" hinzuweisen.

Austausch des Wasserfilters "INTENZA+"

Wenn der Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" erforderlich ist, wird das Symbol wie seitlich abgebildet angezeigt.

Gelb

1 Den Austausch des Wasserfilters "INTENZA+" vornehmen, wie im vorigen Kapitel beschrieben.

Grün

2 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das nebenstehende Symbol an.

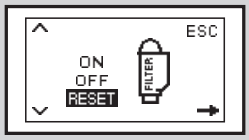

Gelb

3 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu öffnen. Die Taste "MEMO" so oft drücken, bis das seitlich abgebildete Symbol angezeigt wird.

4 Die Option "RESET" anwählen. Zur Bestätigung die Taste "MEMO" drücken.

5 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "MEMO" 2 Mal drücken. Das Gerät ist bereit für die Ausgabe.

Nun ist das Gerät für die Verwaltung eines neuen Filters programmiert.

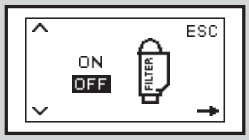

Hinweis:
Wurde der Wasserfilter "INTENZA+" bereits eingesetzt und soll entfernt werden, ohne einen neuen Filter einzusetzen, wird die Option "OFF" angewählt.

Ist der Wasserfilter "INTENZA+" nicht vorhanden, muss der kleine weiße Filter, der zuvor entfernt wurde, in den Wassertank eingesetzt werden.

WECHSEL DER KAFFEEBOHNEN

Das Gerät ist mit einem herausnehmbaren Kaffeebohnenbehälter ausgestattet. Damit kann die Kaffeebohnensorte einfach gewechselt werden, um ein anderes Kaffeearoma zu genießen.

Hinweis:
Als Zubehör ist ein weiterer Kaffeebohnenbehälter (CA6803) erhältlich. Um das Aroma zu bewahren, können die Kaffeebohnen im Behälter im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Entnahme des Kaffeebohnenbehälters

Für die Entnahme des Kaffeebohnenbehälters sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

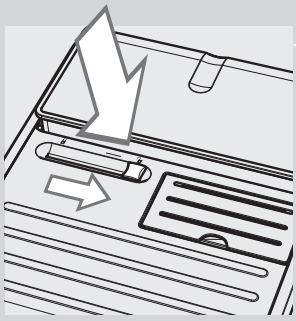

1 Den Wahlschalter in Position "🔓" stellen.

Hinweis:
Eventuell kann der Wahlschalter nicht eingestellt werden, da er durch Kaffeebohnen blockiert wird. In diesem Falle den Wahlschalter vor und zurück bewegen, bis die blockierte Kaffeebohne entfernt wird.

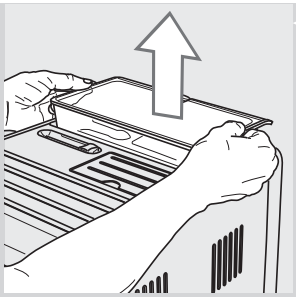

2 Den Kaffeebohnenbehälter anheben, indem er mit beiden Händen auf beiden Seiten angefasst wird, wie in der Abbildung gezeigt.

! Hinweis:
Den Kaffeebohnenbehälter nicht auf andere Weise entnehmen, um ein Herausfallen der Kaffeebohnen zu vermeiden.

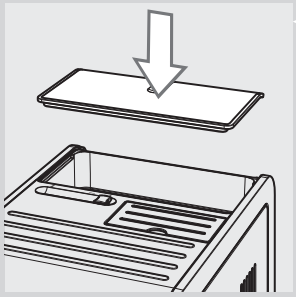

3 Nach der Entnahme das Gerät mit der Schutzabdeckung schließen, um die Ablagerung von Staub zu vermeiden.

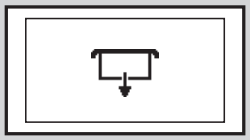

Hinweis:
Wird das Gerät ohne eingesetzten Kaffeebohnenbehälter eingeschaltet, wird seitlich abgebildetes Symbol angezeigt. Der Kaffeebohnenbehälter muss eingesetzt werden.

Einsetzen des Kaffeebohnenbehälters

Für das Einsetzen des Kaffeebohnenbehälters sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

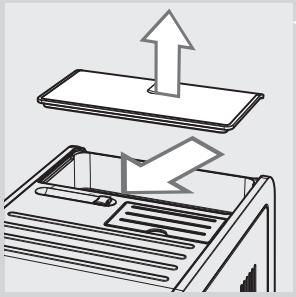

1 Die Schutzabdeckung vom Gerät abnehmen.

2 Den Wahlschalter in Position "🔓" stellen.

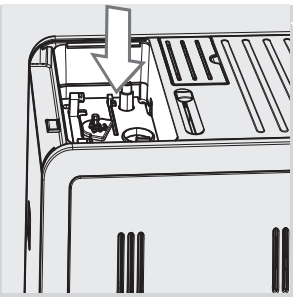

3 Die Kaffeebohnen aus dem Fach des Kaffeebehälters entfernen.

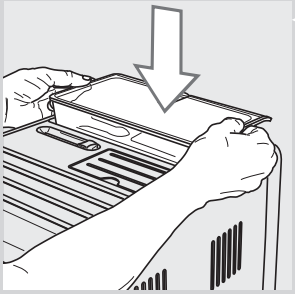

4 Den Kaffeebohnenbehälter in das Fach des Kaffeebehälters einsetzen, wie in der Abbildung gezeigt.

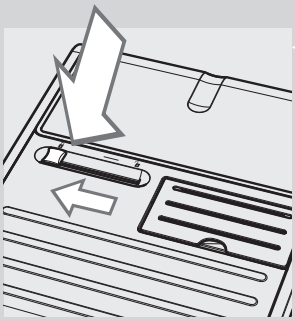

5 Den Wahlschalter in Position "🔒" stellen.

⚠ Achtung:
Bei einem Wechsel des Kaffeebohnentyps und bei der Umstellung auf koffeinfreien Kaffee besteht die Möglichkeit, dass auch nach einem Entleerungszyklus noch Koffeinspuren vorhanden sind.

Anwahl der Kaffeebohnen

Mit dieser Funktion kann der Mahlgrad je nach angewählter Kaffeebohnensorte optimiert werden.

Grün

1 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das nebenstehende Symbol an.

Gelb

2 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu öffnen. Die Taste "MEMO" so oft drücken, bis das seitlich abgebildete Symbol angezeigt wird.

3 Die Taste "MEMO" oder die Taste "MEMO" drücken, um die im Kaffeebohnenbehälter vorhandene Kaffeebohnensorte anzuwählen.

4 Die Taste "MEMO" drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

5 Um die Funktion zu verlassen, die Taste "MEMO" 2 Mal drücken.

Nun ist das Gerät für die Optimierung des Mahlgrads der Kaffeebohnen programmiert.

Das Display zeigt die angewählte Sorte der Kaffeebohnen an, wenn das Gerät für die Ausgabe bereit ist.

Grün

- für Kaffeebohnen der Sorte "ARABICA";

Grün

- für Kaffeebohnen der Sorte "ROBUSTA";

Grün

- für Kaffeebohnen der Sorte "MISCHUNG".

Entleerungszyklus Kaffee

Für den Wechsel der Kaffeebohnen wird empfohlen, die Kaffeezufuhr und das Mahlwerk zu entleeren. Auf diese Weise kann sich das volle Aroma der neuen Kaffeebohnen entfalten. Hierfür sind die folgenden Hinweise zu beachten:

1 Den Kaffeebehälter mit Kaffeebohnen auffüllen.

Grün

2 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Das Gerät zeigt das nebenstehende Symbol an.

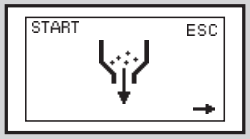

Gelb

3 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu öffnen. Die Taste "MEMO" so oft drücken, bis das seitlich abgebildete Symbol angezeigt wird.

4 Die Taste "MEMO" drücken.

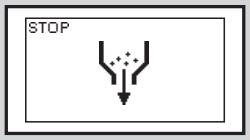

Gelb

5 Das Gerät führt zwei Mahlzyklen aus, ohne Kaffee auszugeben.

Hinweis:
Wird während dem ersten und dem zweiten Mahlzyklus die Taste "MEMO" gedrückt, kann der Mahlzyklus vorzeitig abgebrochen werden.

Grün

6 Nach Abschluss der Mahlzyklen zeigt das Gerät das seitlich abgebildete Symbol an.

Hinweis:
Wurden die Kaffeezufuhr und das Mahlwerk nicht entleert, so müssen mindestens zwei Tassen Kaffee ausgegeben werden, bevor das volle Aroma der neuen Kaffeebohnensorte genossen werden kann.

Achtung:
Bei einem Wechsel des Kaffeebohnentyps und bei der Umstellung auf koffeinfreien Kaffee besteht die Möglichkeit, dass auch nach einem Entleerungszyklus noch Koffeinspuren vorhanden sind.

EINSTELLUNGEN

Das Gerät ermöglicht die Ausführung einiger Einstellungen für die Ausgabe eines stets optimalen Kaffees.

Saeco Adapting System

Kaffee ist ein Naturprodukt und seine Eigenschaften können je nach Herkunft, Mischung und Röstung unterschiedlich sein. Das Gerät ist mit einem System zur Selbsteinstellung ausgestattet, mit dem alle handelsüblichen Kaffeebohnensorten verwendet werden können (mit Ausnahme von rohen, karamellisierten oder aromatisierten Sorten).
Das Gerät reguliert sich automatisch nach der Ausgabe von einigen Tassen Kaffee, um die Extraktion des Kaffees zu optimieren.

Einstellung Keramikmahlwerk

Die Keramikmahlwerke garantieren einen stets perfekten Mahlgrad und eine spezifische Korngröße für jede Kaffeespezialität.
Diese Technologie garantiert eine vollständige Bewahrung des Aromas und damit einen echten italienischen Kaffeegenuss.

Achtung:
Das Keramikmahlwerk enthält beweglichen Teile, die gefährlich sein können. Aus diesem Grunde dürfen Finger oder andere Gegenstände nicht in den Innenbereich eingeführt werden. Für die Einstellung des Keramikmahlwerks darf ausschließlich der Schlüssel für die Einstellung des Mahlgrads verwendet werden.

Die Keramikmahlwerke können eingestellt werden, um den Mahlgrad des Kaffees an Ihren persönlichen Geschmack anzupassen.

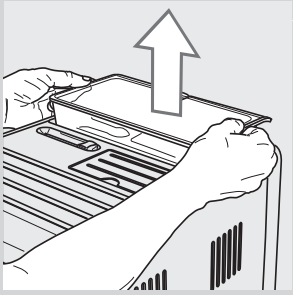

1 Den Kaffeebohnenbehälter entnehmen, wie im Abschnitt "Entnahme des Kaffeebohnenbehälters" angegeben.

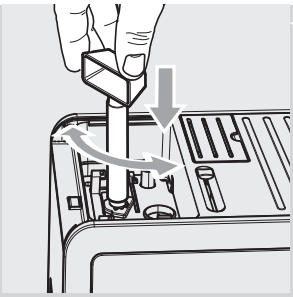

2 Den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung unter dem Kaffeebohnenbehälter jeweils nur um maximal einen Grad verstellen. Für die Einstellung muss der Schlüssel für die Einstellung des Mahlwerks, der im Lieferumfang des Geräts enthalten ist, benutzt werden. Der Geschmacksunterschied ist nach der Ausgabe von 2-3 Tassen Kaffee wahrnehmbar.

Achtung:
Um Schäden am Gerät zu vermeiden, den Drehknopf für die Mahlgradeinstellung jeweils nur um maximal einen Grad verstellen.

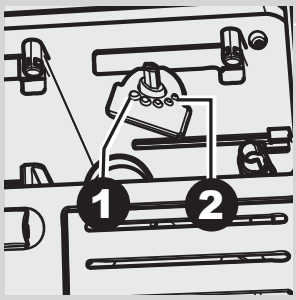

3 Die Markierungen im Inneren des Fachs des Kaffeebohnenbehälters geben die Einstellung des Mahlgrads an. Es können 5 unterschiedliche Mahlgrade von der Position 1 für einen groben Mahlgrad und ein leichteres Aroma bis zur Position 2 für einen feinen Mahlgrad und ein stärkeres Aroma eingestellt werden. Ist der Kaffee wässrig oder läuft er leicht über, die Einstellungen des Mahlwerks ändern.

Aromaeinstellungen (Kaffeestärke)

Wählen Sie Ihre Lieblings-Kaffeemischung aus und stellen Sie die zu mahlende Kaffeemenge nach Ihrem persönlichen Geschmack ein. Es besteht auch die Möglichkeit der Anwahl der Funktion Vorgemahlener Kaffee.

Hinweis:
Die Anwahl muss vor der Auswahl des Kaffees erfolgen.

Das Drücken der Taste "☕" bietet fünf Auswahlmöglichkeiten.
Bei jedem Druck der Taste "☕" wird das Aroma je nach angewählter Menge um einen Grad geändert:

●○○○○ = extra-mildes Aroma
●●○○○ = mildes Aroma
●●●○○ = mittleres Aroma
●●●●○ = starkes Aroma
●●●●● = extra-starkes Aroma
☕ = vorgemahlener Kaffee

Einstellung Kaffeeauslauf

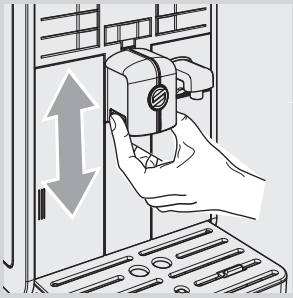

Der Kaffeeauslauf kann in der Höhe eingestellt werden, um ihn an die Abmessungen der verwendeten Tassen anzupassen.

Für diese Einstellung wird der Kaffeeauslauf von Hand nach oben oder nach unten geschoben, wie in der Abbildung gezeigt.

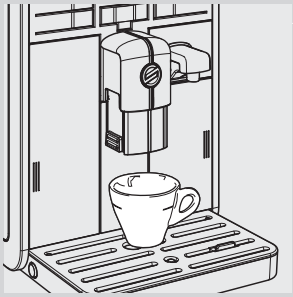

Folgende Positionen werden empfohlen:
Für die Verwendung von kleinen Tassen.

Für die Verwendung von großen Tassen.

Für die Verwendung von Latte Macchiato-Gläsern.

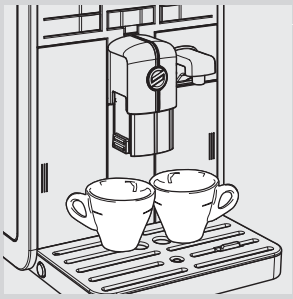

Unter dem Kaffeeauslauf können auch zwei Tassen aufgestellt werden, um gleichzeitig zwei Tassen Kaffee auszugeben.

Einstellung Kaffeemenge in der Tasse

Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Kaffeemenge je nach Geschmackspräferenz und/oder Tassengröße eingestellt werden.
Bei jedem Druck der Taste "MEMO" oder "MEMO" gibt das Gerät eine programmierte Kaffeemenge aus. Jeder Taste ist eine Ausgabe zugeordnet. Diese erfolgt unabhängig.

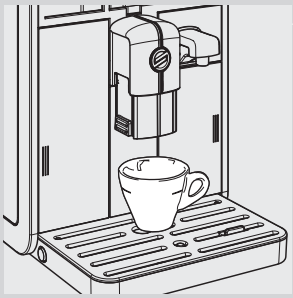

1 Eine Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

Grün

2 Die Taste "MEMO" gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** für die Programmierung eines Espresso angezeigt wird, oder die Taste "MEMO" für die Programmierung eines Kaffees drücken. Die Taste loslassen. Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung und beginnt die Ausgabe des angewählten Produkts.

Grün

3 Die Taste "MEMO" drücken, sobald die gewünschte Espresso- oder Kaffeemenge erreicht wird.

Grün

Nun ist die zuvor angewählte Taste "MEMO" oder "MEMO" programmiert. Jedes Mal, wenn die Taste angewählt wird, nimmt das Gerät die Ausgabe der programmierten Menge Espresso oder Kaffee vor.

KAFFEE- UND ESPRESSOAUSGABE

Vor der Ausgabe des Kaffees überprüfen, ob keine Anzeigen auf dem Bedienfeld vorhanden und ob der Wassertank und der Kaffeebohnenbehälter vollständig gefüllt sind.

Ausgabe von Kaffee und Espresso mit Bohnenkaffee

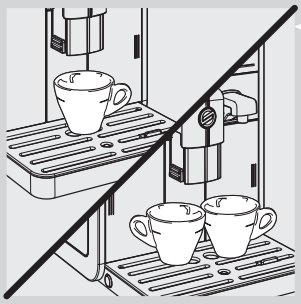

1 1 oder 2 Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen.

2 Für die Ausgabe von einem Espresso oder einem Kaffee wird die Taste "☕" für die Anwahl des gewünschten Aromas gedrückt.

Grün

3 Die Taste "☕ MEMO" für einen Espresso oder die Taste "☕ MEMO" für einen Kaffee drücken.

Grün

4 Für die Ausgabe von 2 Espresso oder 2 Kaffee wird die gewünschte Taste zwei Mal nacheinander gedrückt. Das seitlich aufgeführte Symbol wird angezeigt.

Hinweis:
In dieser Betriebsart übernimmt das Gerät automatisch die Mahlung und Dosierung der richtigen Kaffeemenge. Die Zubereitung von zwei Tassen Espresso oder zwei Tassen Kaffee erfordert zwei Mahlzyklen und zwei Ausgabezyklen, die vom Gerät automatisch gesteuert werden.

5 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.

6 Die Kaffee- oder Espressoausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Um sie vorzeitig abzubrechen, wird die Taste "☕ MEMO" gedrückt.

Ausgabe von Kaffee und Espresso mit vorgemahlenem Kaffee

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung von vorgemahlenem und koffeinfreiem Kaffee.

Mit der Funktion Vorgemahlener Kaffee kann lediglich jeweils ein Kaffee ausgegeben werden.

Grün

1 Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen.

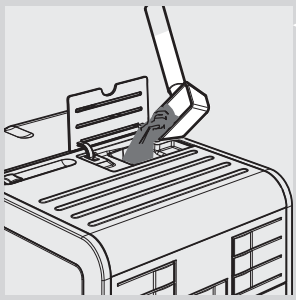

2 Den Deckel des entsprechenden Fachs anheben und einen gestrichenen Messlöffel vorgemahlenen Kaffee einfüllen. Ausschließlich den mit dem Gerät gelieferten Messlöffel benutzen. Abschließend den Deckel des Fachs für den vorgemahlenen Kaffee wieder schließen.

Achtung:
Ausschließlich vorgemahlenen Kaffee in das Fach des vorgemahlenen Kaffees füllen. Die Einfüllung anderer Substanzen und Gegenstände kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie gedeckt.

3 Die Taste "MEMO" für einen Espresso oder die Taste "MEMO" für einen Kaffee drücken. Der Ausgabezyklus wird gestartet.

4 Nach dem Vorbrühzyklus beginnt der Kaffee aus dem Kaffeeauslauf zu fließen.

5 Die Kaffeeausgabe wird automatisch beendet, wenn die eingestellte Menge erreicht ist. Um sie vorzeitig abzubrechen, wird die Taste "MEMO" gedrückt.

Nach Abschluss der Ausgabe kehrt das Gerät zum Hauptmenü zurück.

Für die Ausgabe von weiteren Kaffees mit vorgemahlenem Kaffee werden die soeben beschriebenen Vorgänge wiederholt.

Hinweis:
Wird kein vorgemahlener Kaffee in das Fach für den vorgemahlenen Kaffee eingefüllt, erfolgt lediglich die Ausgabe von Wasser.
Werden mehrere Messlöffel eingefüllt, wird das Produkt nicht ausgegeben und der gemahlene Kaffee wird in den Kaffeesatzbehälter entleert.

MILCHKARAFFE

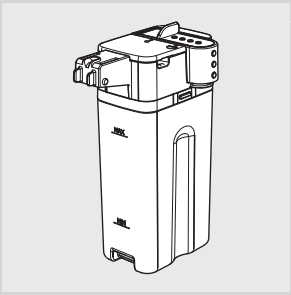

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die Milchkaraffe für die Zubereitung von Cappuccino oder das Aufschäumen von Milch verwendet wird.

Hinweis:
Vor der Verwendung muss die Milchkaraffe sorgfältig gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.
Es wird empfohlen, die Milchkaraffe mit kalter Milch (ca. 5°C) zu füllen.

Achtung:
Es dürfen ausschließlich Milch oder Wasser für die Reinigung eingefüllt werden.

Füllen der Milchkaraffe

Die Milchkaraffe kann vor oder während der Benutzung gefüllt werden.

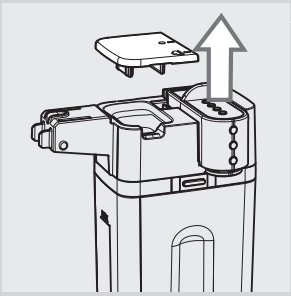

1 Den Deckel der Karaffe anheben, wie in der Abbildung gezeigt.

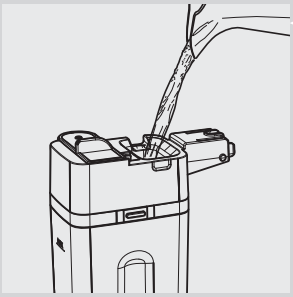

2 Die Milch in die Karaffe einfüllen: Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

3 Die Milchkaraffe kann nun benutzt werden.

Einsetzen der Milchkaraffe

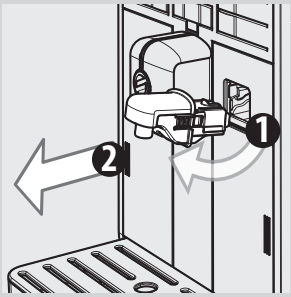

1 Soweit diese installiert ist, wird die Wasserdüse entfernt, wie in der Abbildung gezeigt:
- auf die beiden seitlichen Tasten drücken, um die Wasserdüse zu entriegeln, und leicht anheben;
- An der Wasserdüse ziehen, um diese zu entfernen.

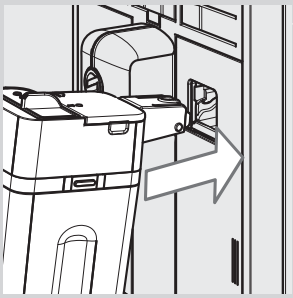

2 Die Milchkaraffe leicht schräg neigen. Diese vollständig in die Führungen des Geräts einsetzen.

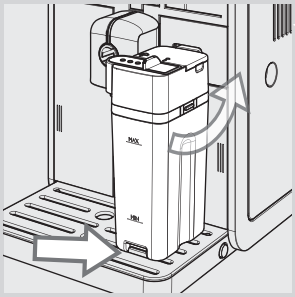

3 Die Karaffe nach unten drehen, bis sie in der Abtropfschale einrastet. Die Karaffe nicht mit Kraft einschieben.

Entnehmen der Milchkaraffe

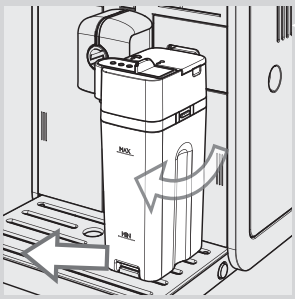

1 Die Karaffe nach oben drehen, bis sie sich aus dem Einsatz auf der Abtropfschale löst. Dann die Karaffe entnehmen.

Leeren der Milchkaraffe

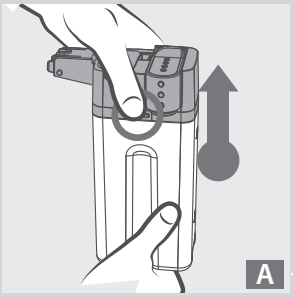

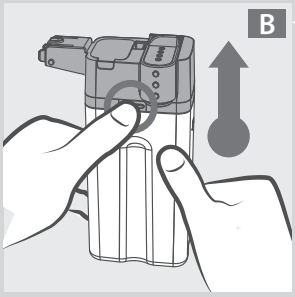

1 Eine der beiden Ausklinktasten drücken, um den oberen Teil der Karaffe zu entfernen, wie in den Abbildungen (A oder B) dargestellt.

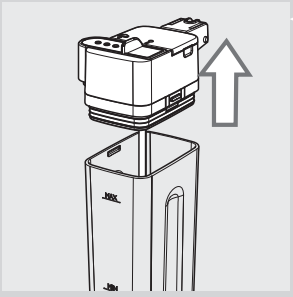

2 Den oberen Teil der Karaffe anheben. Die Karaffe leeren und sorgfältig reinigen.

Hinweis:
Nach jeder Benutzung muss die Milchkaraffe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Reinigung und Wartung" gereinigt werden.

ZUBEREITUNG EINES CAPPUCCINO

Achtung:
Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

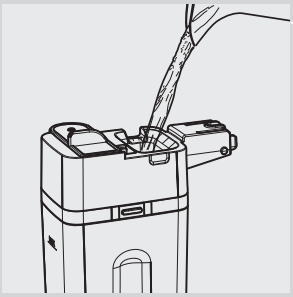

1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

Hinweis:
Für einen Cappuccino mit optimaler Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

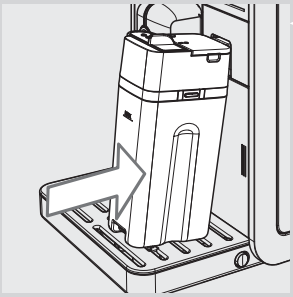

2 Die Karaffe in das Gerät einsetzen.

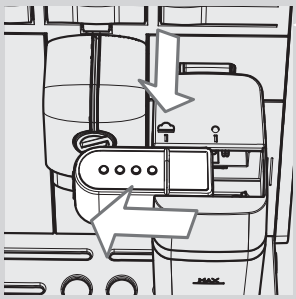

3 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " " herausziehen.

Hinweis:
Wird der Auslauf der Karaffe nicht vollständig herausgezogen, wird die Milch eventuell nicht korrekt aufgeschäumt.

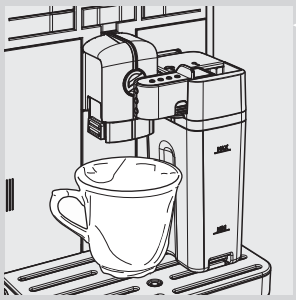

4 Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

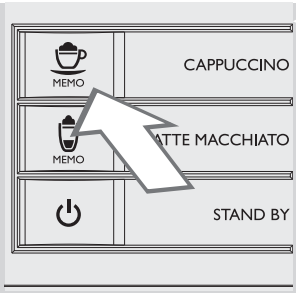

5 Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe zu starten.

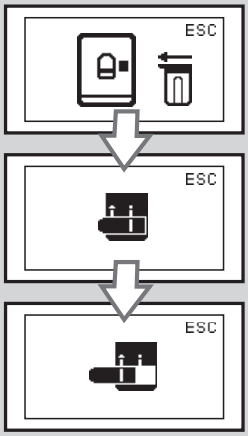

6 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

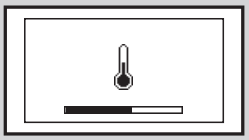

7 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

8 Wird das seitliche Symbol angezeigt, gibt das Gerät die Milch aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

9 Nach Abschluss der Ausgabe der aufgeschäumten Milch gibt das Gerät den Kaffee aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

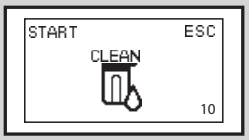

10 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

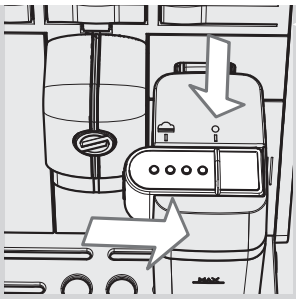

11 Den Auslauf der Karaffe bis zum Symbol "●" zurück schieben.

Hinweis:
Nach der Verwendung muss die Milchkaraffe gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Es besteht die Möglichkeit, einen Cappuccino mit vorgemahlenem Kaffee zuzubereiten.
Die Taste "☕" drücken, um den Vorgemahlenen Kaffee anzuwählen, und diesen in das Fach einfüllen.

Einstellung Cappuccino-Menge in der Tasse

Jedes Mal, wenn die Taste "MEMO" ausgewählt wird, gibt das Gerät eine voreingestellte Cappuccino-Menge aus.
Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Cappuccino-Menge je nach Geschmackspräferenz und Tassengröße eingestellt werden.

1 Die Karaffe mit Milch füllen und in das Gerät einsetzen.

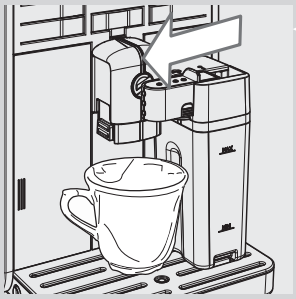

2 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen. Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

3 Die Taste "MEMO" gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" auf dem Display angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich das Gerät in der Programmierphase.

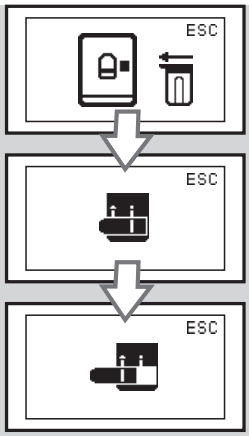

Grün
Grün
Grün

4 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

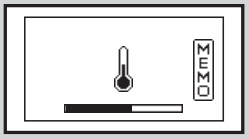

Grün

5 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

Grün

6 Sobald das Gerät das seitlich abgebildete Symbol anzeigt, startet die Ausgabe der aufgeschäumten Milch in die Tasse. Sobald die gewünschte Menge der aufgeschäumten Milch erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.

Grün

Grün

7 Nach Abschluss der Ausgabe der aufgeschäumten Milch beginnt das Gerät mit der Kaffeeausgabe. Sobald die gewünschte Menge erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.

Nun ist die Taste "MEMO" programmiert. Jedes Mal, wenn die Taste ausgewählt wird, gibt das Gerät die programmierte Menge Cappuccino aus.

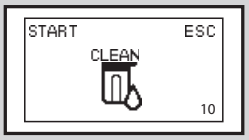

Gelb

8 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

ZUBEREITUNG EINES LATTE MACCHIATO

Achtung:
Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

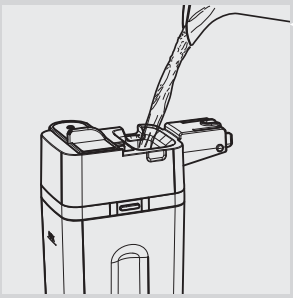

1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

Hinweis:
Für einen Cappuccino mit optimaler Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

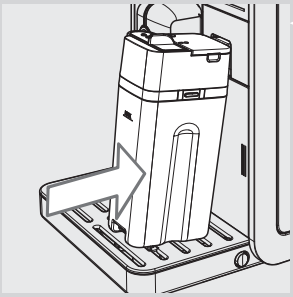

2 Die Karaffe in das Gerät einsetzen.

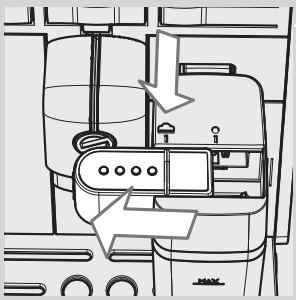

3 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen.

Hinweis:
Wird der Auslauf der Karaffe nicht vollständig herausgezogen, wird die Milch eventuell nicht korrekt aufgeschäumt.

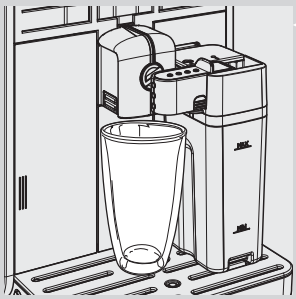

4 Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

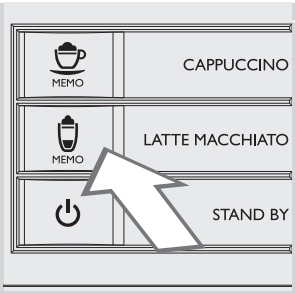

5 Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe eines Latte Macchiato anzuwählen.

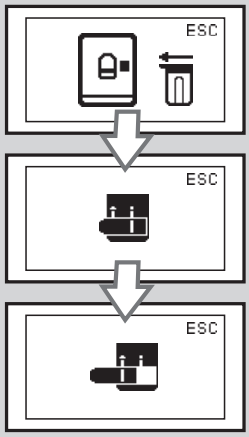

6 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

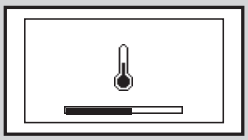

7 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

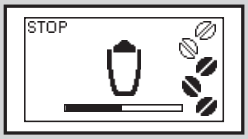

8 Wird das seitliche Symbol angezeigt, gibt das Gerät die Milch aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

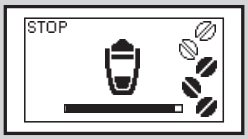

9 Nach Abschluss der Ausgabe von aufgeschäumter Milch gibt das Gerät den Kaffee aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

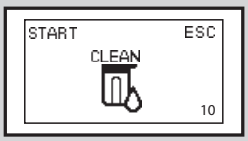

10 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

Hinweis:
Nach der Verwendung muss die Milchkaraffe gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Es besteht die Möglichkeit, einen Latte Macchiato mit vorgemahlenem Kaffee zuzubereiten.
Die Taste "☕" drücken, um den Vorgemahlenen Kaffee anzuwählen, und diesen in das Fach einfüllen.

Einstellung Ausgabemenge Latte Macchiato

Jedes Mal, wenn die Taste "MEMO" gedrückt wird, gibt das Gerät die programmierte Menge Latte Macchiato aus.
Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Menge des Latte Macchiato je nach Geschmackspräferenz und der Tassengröße eingestellt werden.

1 Die Karaffe mit Milch füllen und in das Gerät einsetzen.

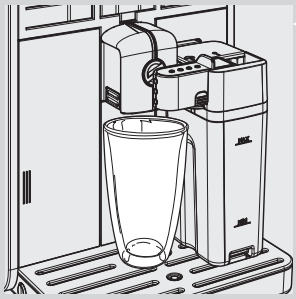

2 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen. Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

3 Die Taste "MEMO" gedrückt halten, bis das Symbol **"MEMO"** auf dem Display angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich das Gerät in der Programmierphase.

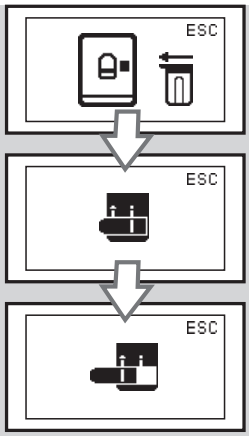

Grün
Grün
Grün

4 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

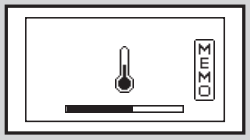

Grün

5 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

Grün

6 Sobald das Gerät das seitlich abgebildete Symbol anzeigt, startet die Ausgabe der aufgeschäumten Milch in die Tasse. Sobald die gewünschte Menge der aufgeschäumten Milch erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.

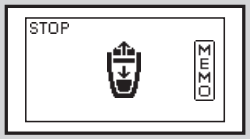

Grün

Grün

7 Nach Abschluss der Ausgabe der aufgeschäumten Milch beginnt das Gerät mit der Kaffeeausgabe. Sobald die gewünschte Menge erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.

Nun ist die Taste "MEMO" programmiert. Jedes Mal, wenn die Taste ausgewählt wird, gibt das Gerät die programmierte Menge Latte Macchiato aus.

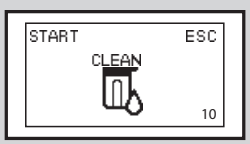

Gelb

8 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

MILCH AUFSCHÄUMEN

Achtung:
Verbrennungsgefahr! Zu Beginn der Ausgabe können Milch- und Dampfspritzer auftreten. Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

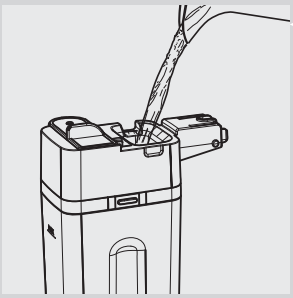

1 Die Karaffe mit Milch füllen. Der Füllstand der Milch muss zwischen dem Mindestfüllstand (MIN) und dem maximalen Füllstand (MAX) liegen, die auf der Karaffe markiert sind.

Hinweis:
Für einen Cappuccino mit optimaler Qualität sollte kalte Milch (~5 °C / 41°F) mit einem Proteingehalt von mindestens 3% verwendet werden. Je nach persönlicher Vorliebe kann sowohl Vollmilch wie entrahmte Milch verwendet werden.

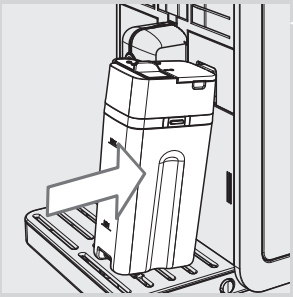

2 Die Karaffe in das Gerät einsetzen.

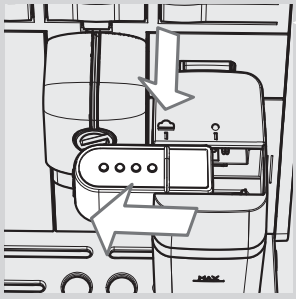

3 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " " herausziehen.

Hinweis:
Wird der Auslauf der Karaffe nicht vollständig herausgezogen, wird die Milch eventuell nicht korrekt aufgeschäumt.

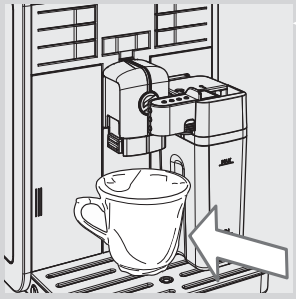

4 Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

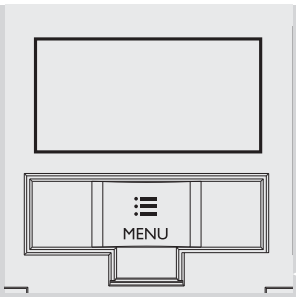

5 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

6 Die Taste "MEMO" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

7 Die Taste "MEMO" drücken, um die aufgeschäumte Milch anzuwählen.

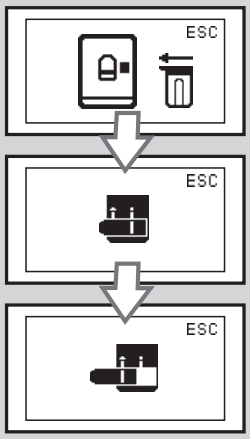

8 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

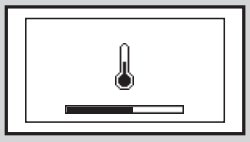

9 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

10 Das Gerät gibt eine voreingestellte Menge aufgeschäumter Milch in die Tasse aus. Um die Ausgabe abzubrechen, erneut die Taste "MEMO" drücken.

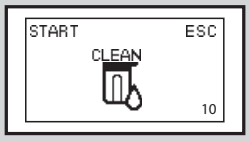

11 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

Hinweis:
Nach der Verwendung muss die Milchkaraffe gereinigt werden, wie im Kapitel "Reinigung und Wartung" beschrieben.

Einstellung Ausgabemenge aufgeschäumte Milch

Bei jeder Anwahl dieser Funktion gibt das Gerät eine festgelegte Menge der aufgeschäumten Milch in die Tasse aus. Bei diesem Gerät kann die ausgegebene Menge aufgeschäumter Milch je nach Geschmackspräferenz und Tassengröße eingestellt werden.

1 Die Karaffe mit Milch füllen und in das Gerät einsetzen.

2 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen. Eine Tasse unter den Auslauf der Karaffe stellen.

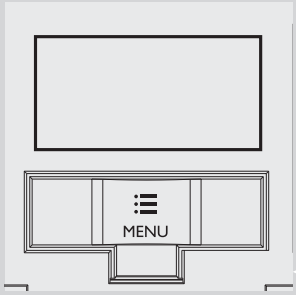

3 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

Grün

4 Die Taste "MEMO" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

Grün

5 Die Taste "MEMO" für die Anwahl der aufgeschäumten Milch gedrückt halten, bis das Symbol "MEMO" auf dem Display angezeigt wird, dann die Taste loslassen. Nun befindet sich das Gerät in der Programmierphase.

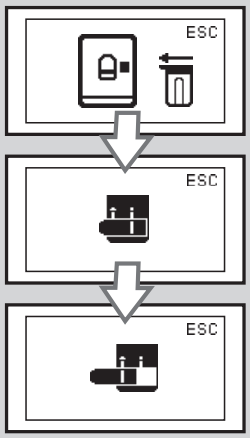

Grün
Grün
Grün

6 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

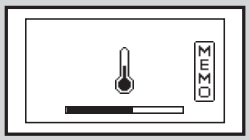

Grün

7 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

Grün

Grün

8 Sobald die gewünschte Menge der aufgeschäumten Milch erreicht wurde, die Taste "MEMO" drücken.

Nun ist die Taste "aufgeschäumte Milch" programmiert. Jedes Mal, wenn die Taste ausgewählt wird, gibt das Gerät die programmierte Menge aufgeschäumter Milch aus.

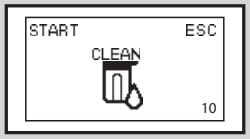

Gelb

9 Nach der Ausgabe wird die folgende Ansicht angezeigt, die zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auffordert. Darauf muss innerhalb von 10 Sekunden reagiert werden, wie im Kapitel "Schnellspülzyklus der Karaffe" beschrieben.

SCHNELLSPÜLZYKLUS DER KARAFFE

Nach der Zubereitung von einem oder mehreren Produkten mit Milch ermöglicht das Gerät eine Schnellreinigung der Leitungen der Karaffe.

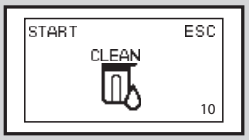

Gelb

1 Die folgende Ansicht wird für 10 Sekunden angezeigt und fordert zur Ausführung des Schnellspülzyklus auf.
Die Taste "MEMO" innerhalb von 10 Sekunden drücken, um den Zyklus zu starten.

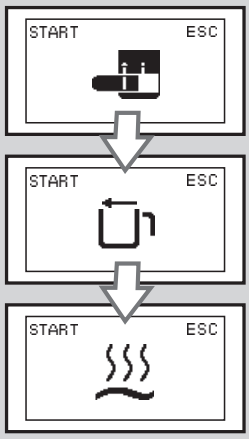

Gelb

Gelb

Gelb

2 Die folgenden Ansichten werden nacheinander angezeigt, bis der Zyklus gestartet wird:

1. Den Auslauf der Karaffe bis zum Symbol " " herausziehen
2. Einen Behälter unter den Auslauf der Karaffe stellen
3. Vorsicht: Bei Start des Zyklus wird heißes Wasser ausgegeben.

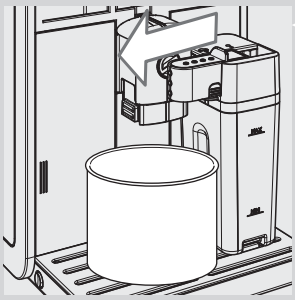

3 Die Taste "MEMO" drücken. Der Spülzyklus beginnt.

Grün

4 Nach Beendigung der Spülung wird folgende Ansicht angezeigt und das Gerät ist betriebsbereit.
Den Behälter und die Milchkaraffe entfernen.

HEISSWASSERAUSGABE

Achtung:
Verbrennungsgefahr! Beim Start können heiße Wasserspritzer austreten. Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Wasserdüse entfernt wird.

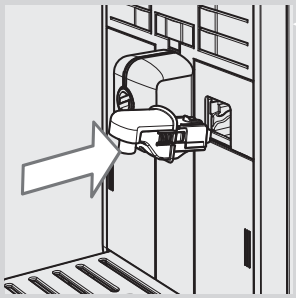

1 Die Wasserdüse leicht schräg halten und vollständig in die Führungen des Geräts einsetzen.

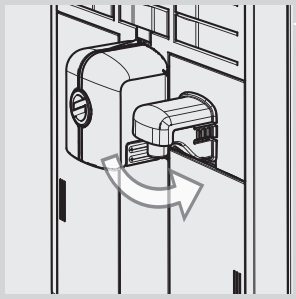

2 Die Wasserdüse nach unten drehen, bis sie auf dem Gerät einrastet, wie in der Abbildung gezeigt.

3 Einen Behälter unter die Heißwasserdüse stellen.

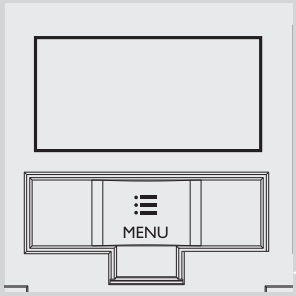

4 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

Grün

Grün

5 Die Taste "MEMO" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

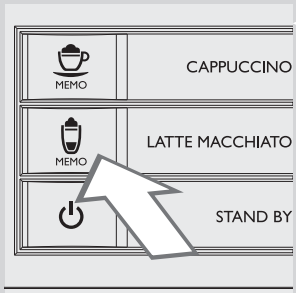

6 Die Taste "MEMO" drücken, um die Ausgabe zu starten.

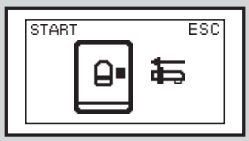

Grün

7 Das nebenstehende Symbol wird angezeigt. Das Gerät zeigt an, dass die Wasserdüse installiert werden muss. Überprüfen, ob die Wasserdüse korrekt positioniert wurde. Zur Bestätigung "MEMO" drücken. Das Gerät beginnt, heißes Wasser auszugeben.

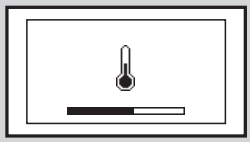

Grün

8 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

Grün

9 Die gewünschte Menge heißes Wasser ausgeben. Um die Ausgabe von heißem Wasser abzubrechen, die Taste "MEMO" drücken.

REINIGUNG UND WARTUNG

Tägliche Reinigung des Geräts

Hinweis:
Die regelmäßige Reinigung und Wartung des Geräts sind von wesentlicher Bedeutung für die Verlängerung des Betriebslebens desselben. Das Gerät ist ständig Feuchtigkeit, Kaffee und Kalk ausgesetzt! Dieses Kapitel beschreibt in detaillierter Weise, welche Arbeitsvorgänge wie oft auszuführen sind. Werden diese nicht beachtet, so treten Betriebsstörungen beim Gerät auf. Diese Art von Reparaturen sind NICHT durch die Garantie gedeckt!

Hinweis:
- Für die Reinigung des Geräts sollte ein weiches feuchtes Tuch verwendet werden.
- In der Geschirrspülmaschine dürfen ausschließlich die Teile der Karaffe gereinigt werden, die im Abschnitt "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" angegeben werden. Alle anderen Teile müssen mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.
- Das Gerät keinesfalls in Wasser tauchen.
- Für die Reinigung des Geräts dürfen kein Alkohol, Lösungsmittel und/oder scheuernde Produkte verwendet werden.
- Die Vorrichtung und deren Bestandteile nicht unter Verwendung einer Mikrowelle oder eines herkömmlichen Backofens trocknen.

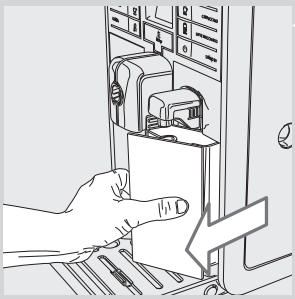

1 Den Kaffeesatzbehälter täglich bei eingeschaltetem Gerät entleeren und reinigen.
- Leicht auf die Seite der Tür des Kaffeesatzbehälters drücken, um den Griff zu lösen.
- Den Kaffeesatzbehälter durch Ziehen am Griff entnehmen.

Andere Wartungseingriffe dürfen nur mit ausgeschaltetem und vom Stromnetz abgenommenem Gerät durchgeführt werden.

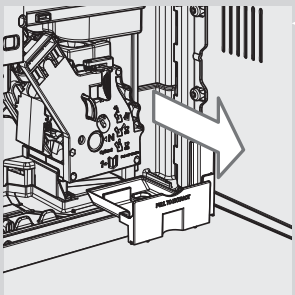

2 Den im Inneren des Geräts befindlichen Kaffeeauffangbehälter leeren und reinigen. Die Servicetür öffnen, den Behälter herausnehmen und den Behälter entfernen und leeren.

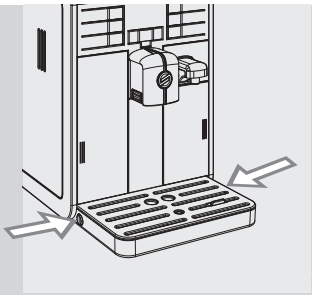

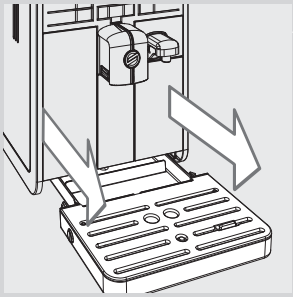

3 Die Abtropfschale leeren und reinigen:

- Die seitlichen Tasten drücken.
- Die Abtropfschale entfernen.

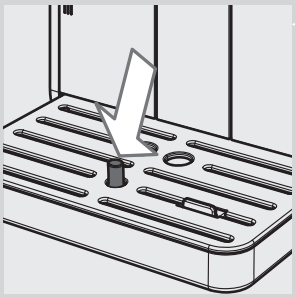

Hinweis:
Die Leerung der Abtropfschale muss auch dann durchgeführt werden, wenn der Anzeiger Abtropfschale voll angehoben wird.

Tägliche Reinigung des Wassertanks

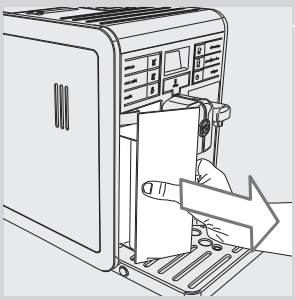

1 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) aus dem Tank herausnehmen und unter frischem Wasser reinigen.

2 Den kleinen weißen Filter oder den Wasserfilter INTENZA+ (soweit vorhanden) wieder in seine Aufnahme einsetzen, indem er leicht angedrückt und gedreht wird.

3 Den Wassertank mit frischem Wasser füllen.

Tägliche Reinigung der Milchkaraffe

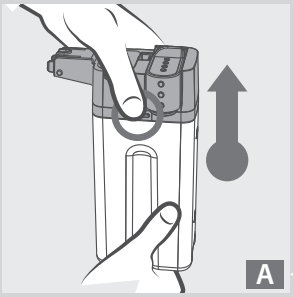

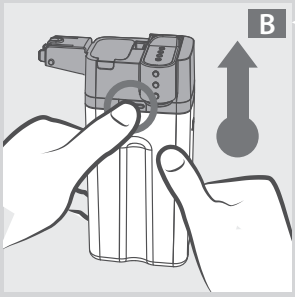

Neben dem Schnellspülzyklus der Karaffe muss täglich auch die Reinigung der Karaffe vorgenommen werden, wie nachfolgend erläutert. Damit werden die erforderliche Hygiene und die Zubereitung von aufgeschäumter Milch mit perfekter Konsistenz gewährleistet.

1 Eine der beiden Ausklinktasten drücken, um den oberen Teil der Karaffe zu entfernen, wie in den Abbildungen (A oder B) dargestellt.

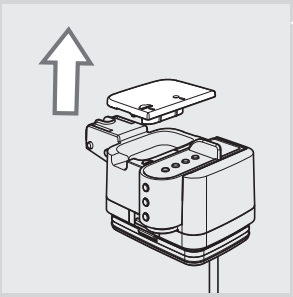

2 Den Deckel entfernen.

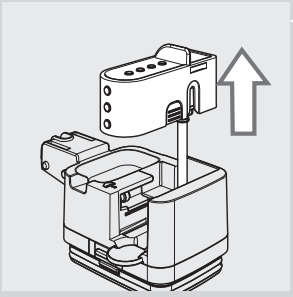

3 Den Auslauf der Karaffe anheben, um ihn vom oberen Teil der Karaffe abzunehmen.

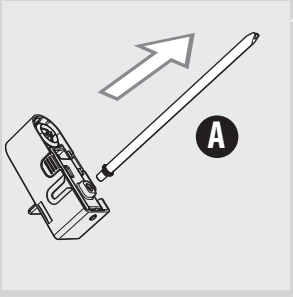

4 Den Ansaugschlauch mit dem Anschlussstück (A) vom Milchaufschäumer abnehmen.

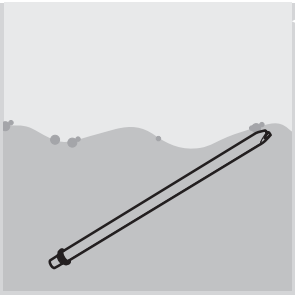

5 Den Schlauch und das Anschlussstück sorgfältig mit frischem Wasser reinigen.

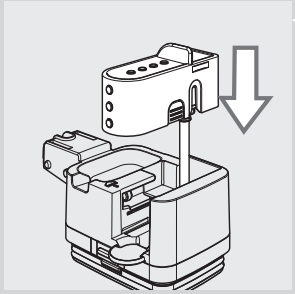

6 Nach der Installation des Ansaugschlauchs mit dem Anschlussstück wird der Auslauf in den oberen Bereich der Karaffe eingesetzt.

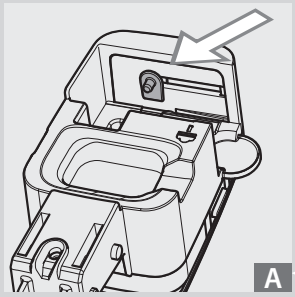

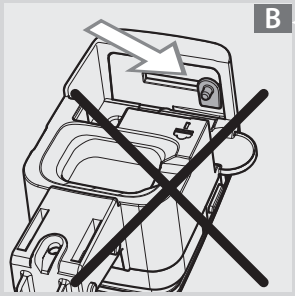

7 Wenn sich der Auslauf nicht im oberen Bereich der Karaffe montieren lässt, bedeutet dies, dass sich der Bolzen in einer falschen Position (B) befindet. Vor der Anbringung des Auslaufs den Bolzen in Position (A) bringen, indem er manuell verschoben wird.

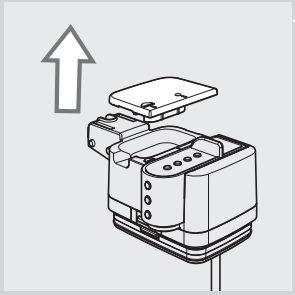

8 Die Abdeckung einsetzen.

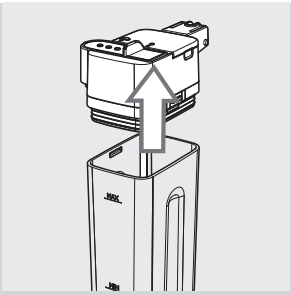

9 Den oberen Teil wieder in die Karaffe einsetzen.

Wöchentliche Reinigung des Geräts

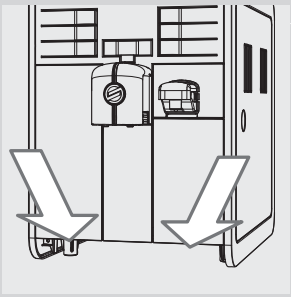

1 Die Aufnahme der Abtropfschale reinigen.

Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe

Die wöchentliche Reinigung ist gründlicher, da dabei eventuelle Milchrückstände aus dem Auslauf der Karaffe entfernt werden.

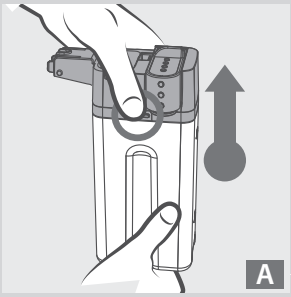

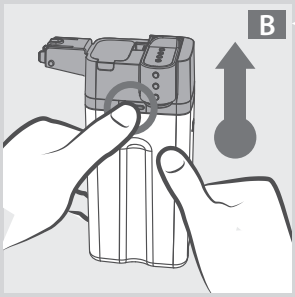

1 Eine der beiden Ausklinktasten drücken, um den oberen Teil der Karaffe zu entfernen, wie in den Abbildungen (A oder B) dargestellt.

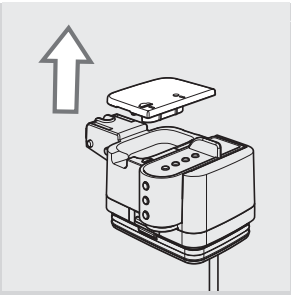

2 Den Deckel entfernen.

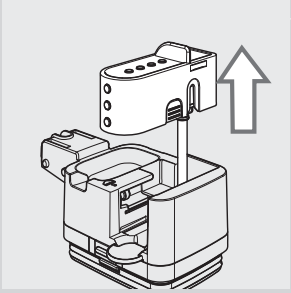

3 Den Deckel anheben, um ihn vom oberen Teil der Karaffe abzunehmen. Der Auslauf der Karaffe besteht aus sechs Teilen, die auseinander gebaut werden müssen. Jedes Teil wird mit einem Großbuchstaben (A, B, C, D, E, F) gekennzeichnet, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

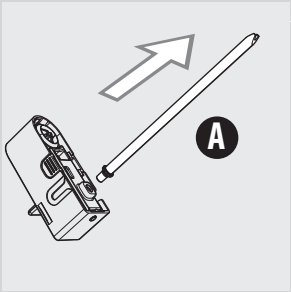

4 Den Ansaugschlauch mit dem Anschlussstück (A) vom Milchaufschäumer abnehmen.

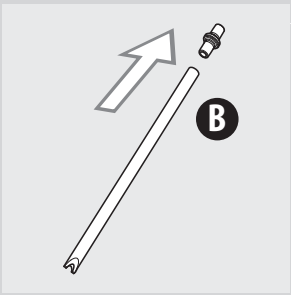

5 Das Anschlussstück (B) vom Ansaugschlauch abnehmen.

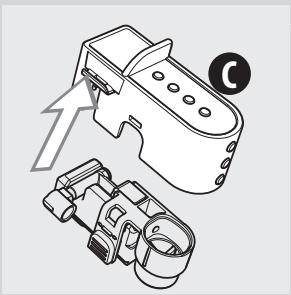

6 Den Deckel (C) vom Auslauf der Milchkaraffe abnehmen, indem dieser nach unten gedrückt wird, gleichzeitig wird ein leichter Druck auf die Seiten ausgeübt.

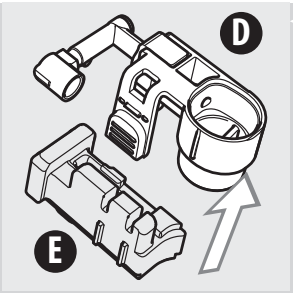

7 Den Milchaufschäumer (D) vom Flansch (E) abnehmen.

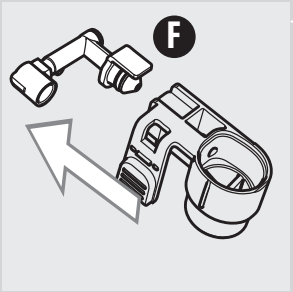

8 Den Anschluss (F) vom Milchaufschäumer nach außen abziehen.

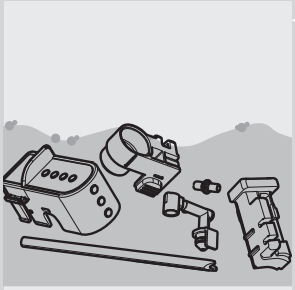

9 Alle Teile sorgfältig mit lauwarmem Wasser reinigen.

Hinweis:
Die Teile können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.

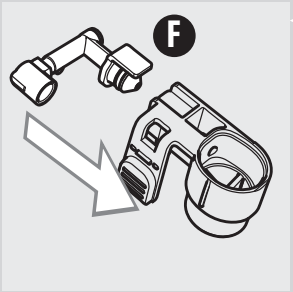

10 Den Anschluss (F) bis zum Anschlag in den Milchaufschäumer einsetzen.

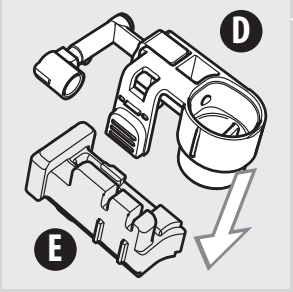

11 Den Aufschäumer (D) in den Flansch (E) einsetzen.

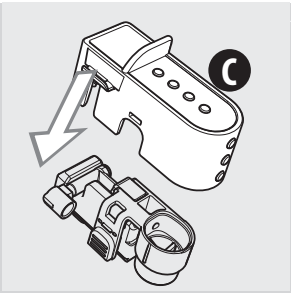

12 Die Abdeckung (C) am Auslauf der Karaffe einrasten lassen.

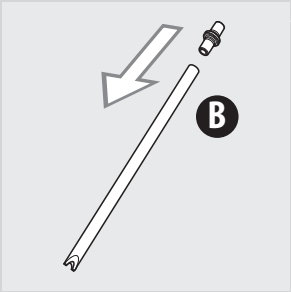

13 Das Anschlussstück (B) in den Ansaugschlauch stecken.

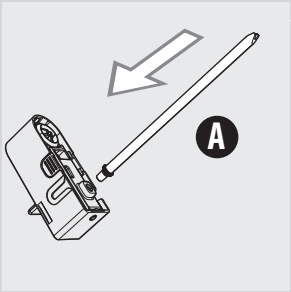

14 Den Ansaugschlauch mit dem Anschlussstück (A) in den Milchaufschäumer einstecken.

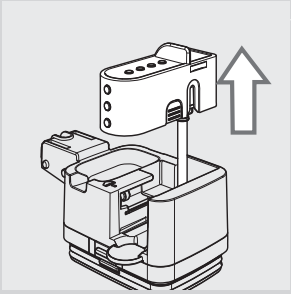

15 Den Auslauf in den oberen Teil der Karaffe einsetzen.

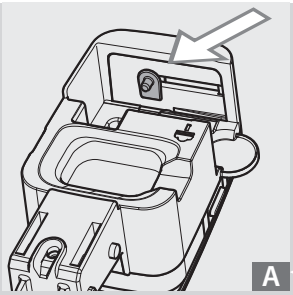

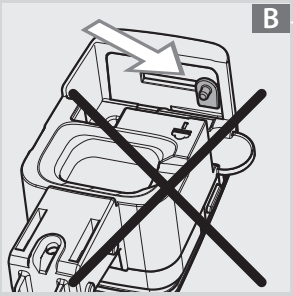

16 Wenn sich der Auslauf nicht im oberen Bereich der Karaffe montieren lässt, bedeutet dies, dass sich der Bolzen in einer falschen Position (B) befindet. Vor der Anbringung des Auslaufs den Bolzen in Position (A) bringen, indem er manuell verschoben wird.

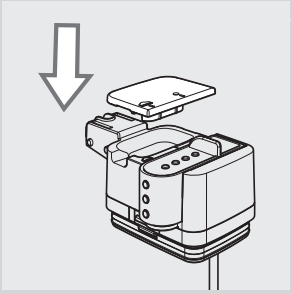

17 Die Abdeckung einsetzen.

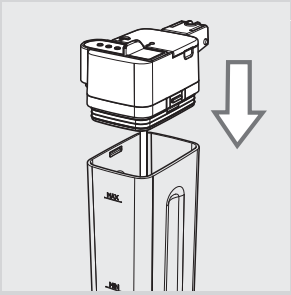

18 Den oberen Teil der Milchkaraffe montieren und sicherstellen, dass dieser gut befestigt ist.

Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe

Die Brühgruppe muss immer dann gereinigt werden, wenn der Kaffeebohnenbehälter nachgefüllt wird, oder zumindest einmal pro Woche.

1 Die Taste "⏻" drücken, um das Gerät auszuschalten und das Gerät vom Netz nehmen.

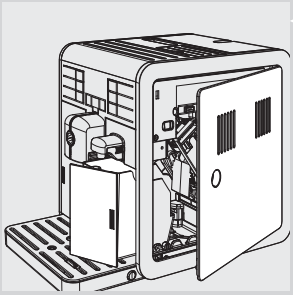

2 Den Kaffeesatzbehälter herausnehmen. Die Servicetür öffnen.

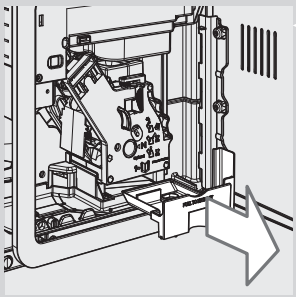

3 Den Kaffeeauffangbehälter herausnehmen und reinigen.

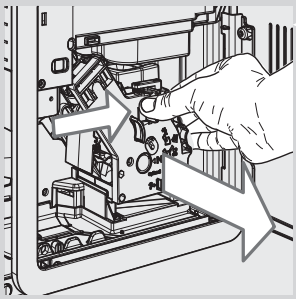

4 Die Taste «PUSH» drücken und am Handgriff ziehen, um die Brühgruppe herauszunehmen.

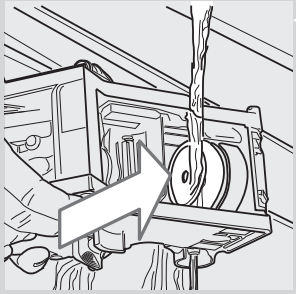

5 Die Brühgruppe mit frischem und lauwarmem Wasser reinigen. Den oberen Filter sorgfältig reinigen.

! Hinweis:
Für die Reinigung der Brühgruppe dürfen keine Reinigungsmittel oder Seife verwendet werden.

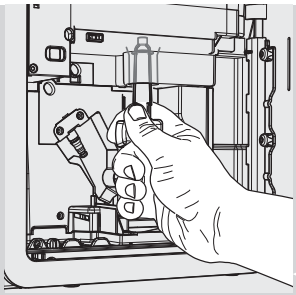

6 Die Brühgruppe vollständig an der Luft trocknen lassen.

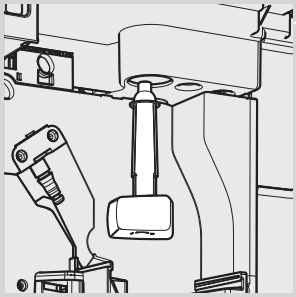

7 Den unteren Bereich der Kaffeezufuhr mit den im Lieferumfang des Geräts enthaltenen und dafür bestimmten Utensilien oder mit dem Stiel eines Teelöffels reinigen. Es ist sicherzustellen, dass die für die Reinigung bestimmten Utensilien wie in der Abbildung dargestellt eingesetzt werden.

8 Den Innenbereich des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

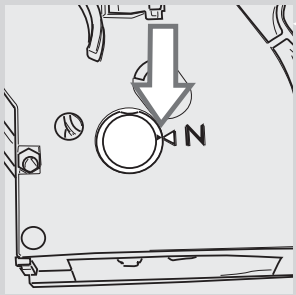

9 Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruheposition befindet; die zwei Bezugspunkte müssen übereinstimmen. Andernfalls den unter Punkt (10) beschriebenen Vorgang ausführen.

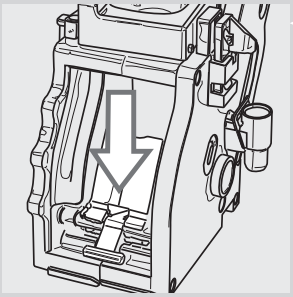

10 Überprüfen, ob sich der Hebel auf der Rückseite der Brühgruppe ganz unten befindet.

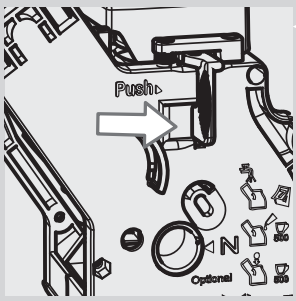

11 Die Taste "PUSH" kräftig drücken.

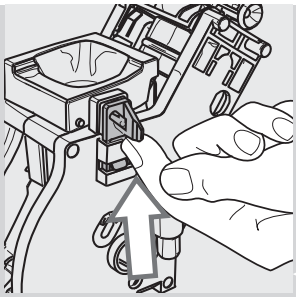

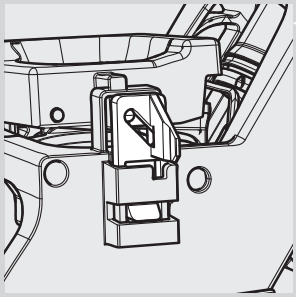

12 Sicherstellen, dass sich der Haken für die Sperre der Brühgruppe in der korrekten Position befindet. Wenn sich dieser noch in der unteren Position befindet, ist er bis zum ordnungsgemäßen Einhaken nach oben zu ziehen.

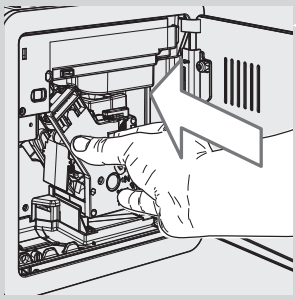

13 Die Brühgruppe wieder in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet. Dabei nicht die Taste "PUSH" drücken.

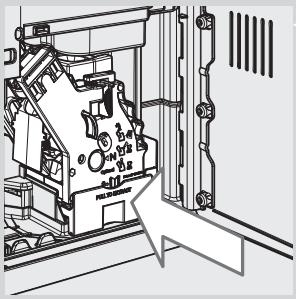

14 Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen und die Servicetür schließen.

15 Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

Wöchentliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters, der Schale und des Kaffeefachs

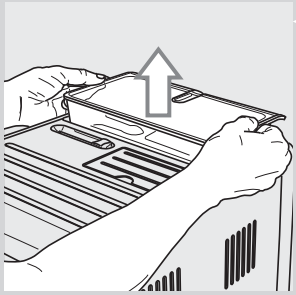

1 Den Kaffeebohnenbehälter herausnehmen.

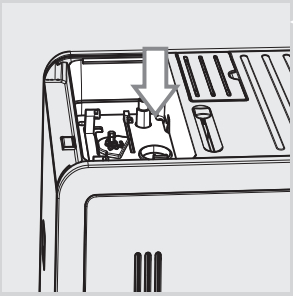

2 Den Kaffeebohnenbehälter, die Schale und das Kaffeefach einmal wöchentlich mit einem Tuch reinigen, um Kaffeerückstände und Staub zu entfernen.

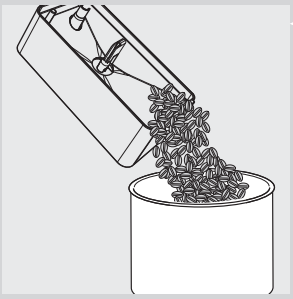

3 Die Bohnen aus dem Behälter schütten.

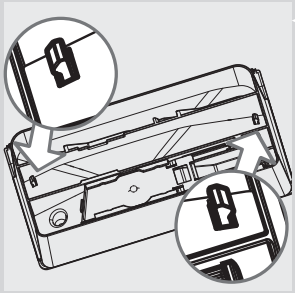

4 Für die Herausnahme der Schale wird auf die Haken am Boden des Kaffeebohnenbehälters gedrückt, wie in der Abbildung gezeigt.

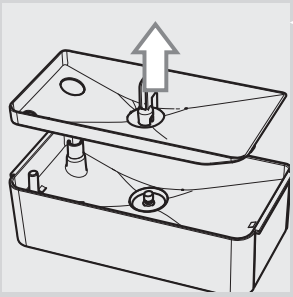

5 Die Schale entfernen. Die Schale und den Behälter mit einem Tuch reinigen.

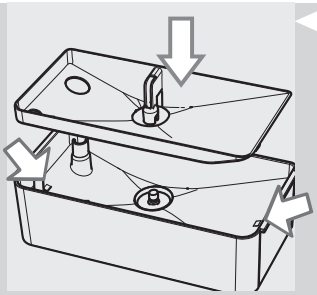

6 Nach der Reinigung die Schale wieder in den Kaffeebohnenbehälter einsetzen. Die Haken der Schale in ihre entsprechenden Sitze am Behälter einsetzen.

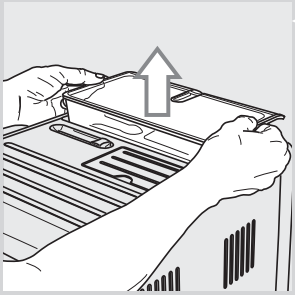

7 Den Kaffeebohnenbehälter in das Fach einsetzen.

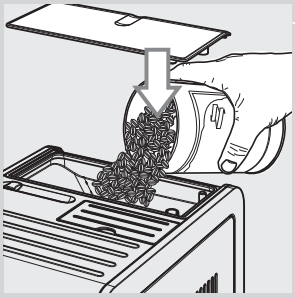

8 Die Kaffeebohnen langsam einfüllen. Den Deckel anbringen.

Monatliche Reinigung der Milchkaraffe

Beim monatlichen Reinigungszyklus wird empfohlen, den Reiniger des Milchsystems "Saeco Milk Circuit Cleaner" für die Entfernung eventueller Milchrückstände im System zu verwenden. Der "Saeco Milk Circuit Cleaner" ist separat erhältlich. Für weitere Einzelheiten ist auf die Seite der Pflege-Produkte Bezug zu nehmen.

⚠ Achtung:
Verbrennungsgefahr! Beim Start können heiße Wasserspritzer austreten. Verbrennungsgefahr! Das Ende des Zyklus abwarten, bevor die Milchkaraffe entfernt wird.

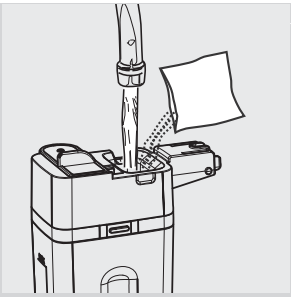

1 Die Milchkaraffe bis zum Füllstand (MAX) mit Wasser füllen.

2 Das Produkt für die Reinigung in die Milchkaraffe schütten und abwarten, bis sich dieses vollständig auflöst.

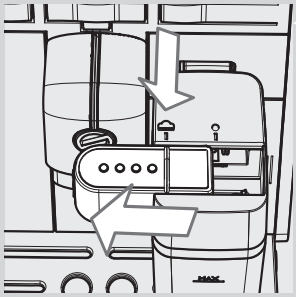

3 Die Karaffe in das Gerät einsetzen. Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen.

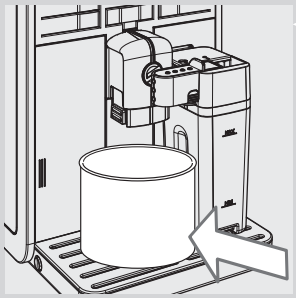

4 Einen Behälter unter den Auslauf der Karaffe stellen.

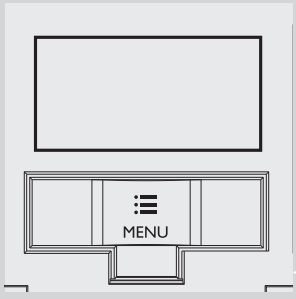

Grün

5 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

6 Die Taste "MEMO" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

Die Taste "MEMO" drücken, um die aufgeschäumte Milch anzuwählen.

7 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

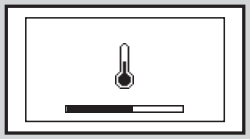

8 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

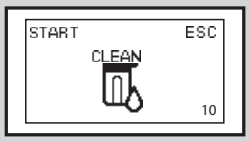

9 Nach der Ausgabe fordert die folgende Ansicht zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auf. Die Taste "MEMO" drücken, um das Programm zu verlassen.

10 Die Vorgänge ab Punkt 5 bis Punkt 9 wiederholen, bis die Karaffe vollständig leer ist.

Achtung:
Die bei der Reinigung ausgegebene Lösung darf nicht getrunken werden.

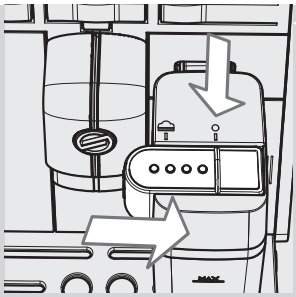

11 Den Auslauf der Karaffe bis zum Symbol "●" zurück schieben.

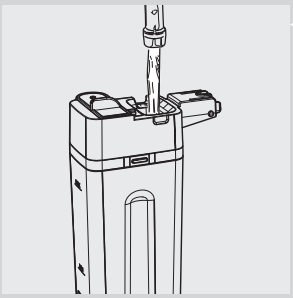

12 Die Milchkaraffe und den Behälter vom Gerät abnehmen.

13 Die Milchkaraffe spülen und mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen.

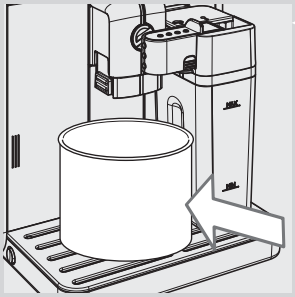

14 Die Milchkaraffe in das Gerät einsetzen. Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ⏏ " herausziehen. Einen Behälter unter den Auslauf der Karaffe stellen, um den Spülzyklus zu starten.

Grün

15 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

16 Die Taste "MEMO" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

Die Taste "MEMO" drücken, um die aufgeschäumte Milch anzuwählen.

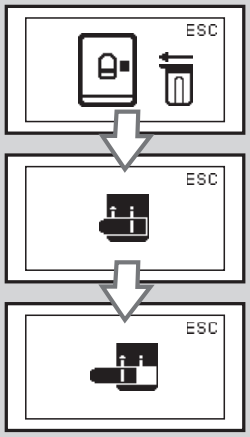

17 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

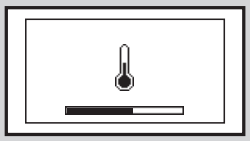

18 Das Gerät benötigt eine Vorwärmzeit: In dieser Phase wird das seitlich abgebildete Symbol angezeigt.

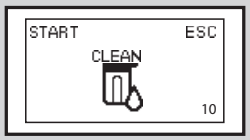

19 Nach der Ausgabe fordert die folgende Ansicht zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auf. Die Taste "MEMO" drücken, um das Programm zu verlassen.

20 Die Vorgänge ab Punkt 15 bis Punkt 19 wiederholen, bis die Karaffe vollständig leer ist.

21 Die Milchkaraffe und den Behälter vom Gerät abnehmen. Die Vorgänge von Punkt 12 bis Punkt 19 noch einmal wiederholen.

22 Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

Monatliche Schmierung der Brühgruppe

Die Brühgruppe sollte nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich geschmiert werden.
Das Schmierfett der Brühgruppe ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

! Hinweis:
Vor der Schmierung der Brühgruppe muss diese mit frischem Wasser gereinigt und getrocknet werden, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.

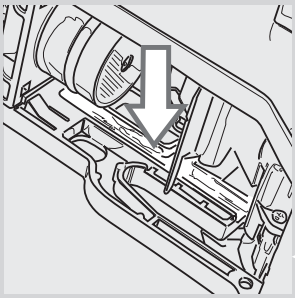

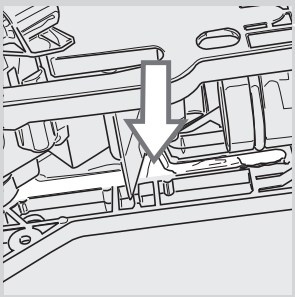

1 Das Fett gleichmäßig auf beide seitlichen Führungen auftragen.

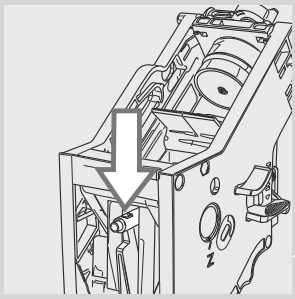

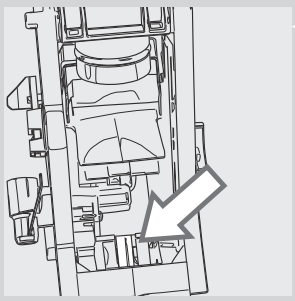

2 Auch die Welle schmieren.

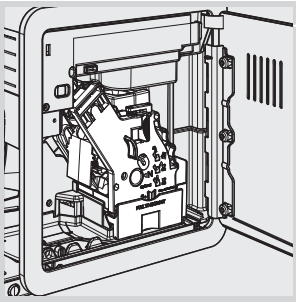

3 Die Brühgruppe in die Aufnahme einsetzen, bis sie einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Den Kaffeeauffangbehälter einsetzen.

4 Die Servicetür schließen. Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.

Monatliche Reinigung der Brühgruppe mit Kaffeefettlöser-Tabletten

Neben der wöchentlichen Reinigung wird empfohlen, den Reinigungszyklus mit den Kaffeefettlöser-Tabletten nach jeweils 500 Tassen Kaffee oder einmal monatlich auszuführen. Mit diesem Vorgang wird die Wartung der Brühgruppe abgeschlossen.
Die Kaffeefettlöser-Tabletten sind separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

! Hinweis:
Die Kaffeefettlöser-Tabletten sind ausschließlich für die Reinigung bestimmt, sie haben keinerlei entkalkende Funktion. Für das Entkalken sollte der Entkalker Saeco verwendet werden. Dabei ist der im Kapitel "Entkalken" beschriebene Vorgang auszuführen.

1 Einen Behälter unter den Kaffeeauslauf stellen.

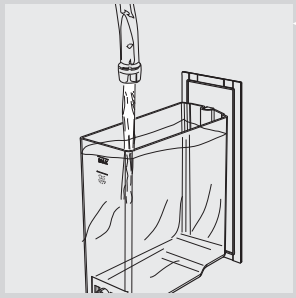

2 Sicherstellen, dass der Wassertank bis zum Füllstand "MAX" mit frischem Wasser gefüllt wird.

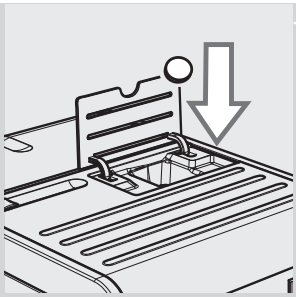

3 Eine Kaffeefettlöser-Tablette in das Fach für den vorgemahlenen Kaffee werfen.

4 Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen. Keinen Pulverkaffee einfüllen.

5 Die Taste "MEMO" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.

6 Abwarten, bis das Gerät eine halbe Tasse Wasser ausgibt.

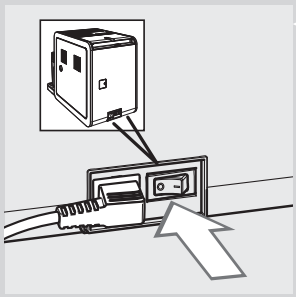

7 Den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "0" stellen.

8 Die Lösung für 15 Minuten einwirken lassen. Sicherstellen, dass das ausgegebene Wasser weggeschüttet wird.

9 Den Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "I" stellen. Um die Maschine einzuschalten, muss die Taste "⏻" gedrückt werden.
Das Ende des automatischen Spülzyklus abwarten.

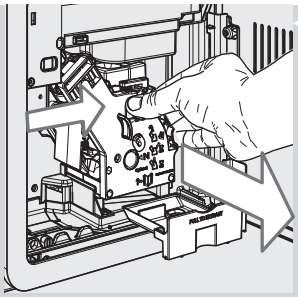

10 Den Kaffeesatzbehälter entfernen und die Servicetür öffnen. Den Kaffeeauffangbehälter und die Brühgruppe abnehmen.

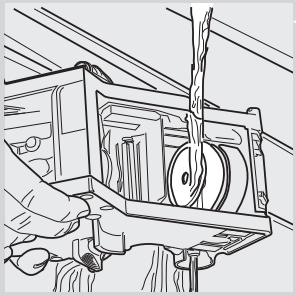

11 Die Brühgruppe sorgfältig mit frischem Wasser reinigen.

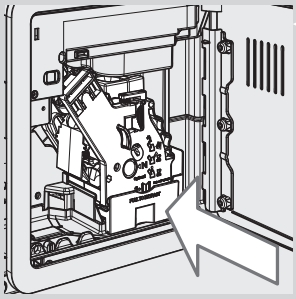

12 Nach der Spülung der Brühgruppe wird diese wieder in die Aufnahme eingesetzt, bis sie in der korrekten Position einrastet (siehe Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe"). Den Kaffeeauffangbehälter und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen.

Grün

13 Die Taste "☕" drücken, um die Funktion Vorgemahlener Kaffee anzuwählen. Keinen Kaffee in das Fach für den vorgemahlenen Kaffee einfüllen.

14 Die Taste "MEMO" drücken, um den Kaffeeausgabezyklus zu starten.

15 Die Vorgänge von Punkt 13 bis Punkt 14 zwei Mal wiederholen. Den Behälter leeren.

16 Für die Reinigung der Abtropfschale wird eine Kaffeefettlöser-Tablette in die Schale gelegt und diese zu 2/3 mit heißem Wasser gefüllt. Die Reinigungslösung für ca. 30 Minuten einwirken lassen und dann mit reichlich Wasser ausspülen.

ENTKALKEN

Gelb

Wird das Symbol "CALC CLEAN" angezeigt, so muss das Gerät entkalkt werden.

Der Entkalkungszyklus dauert ca. 30 Minuten.

Hinweis:
Diesen Vorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist NICHT durch die Garantie gedeckt.

Achtung:
Es sollte ausschließlich das Entkalkungsmittel von Saeco verwendet werden, das speziell für die Optimierung der Leistungen des Geräts entwickelt wurde. Die Verwendung anderer Produkte kann zu Schäden am Gerät und zu Rückständen im Wasser führen.

Das Entkalkungsmittel Saeco ist separat erhältlich. Weitere Details sind auf der Seite für Pflege-Produkte in dieser Bedienungsanleitung zu finden.

Achtung:
Das Entkalkungsmittel und die bis zum Abschluss des Zyklus ausgegebenen Produkte dürfen keinesfalls getrunken werden. Keinesfalls darf Essig als Entkalker verwendet werden.

Hinweis:
Die Brühgruppe während dem Vorgang des Entkalkens nicht ausschalten.

Für die Ausführung des Entkalkungszyklus sollten die folgenden Hinweise beachtet werden:

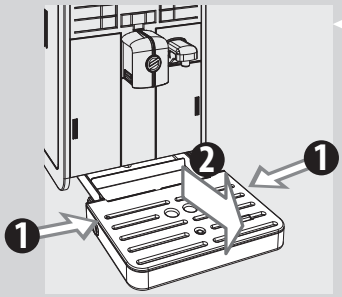

Vor dem Entkalken:
1 Die Abtropfschale leeren.

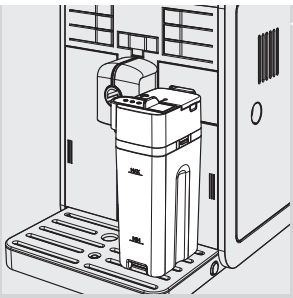

2 Die Milchkaraffe bis zum Füllstand MIN mit Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen.

3 Die Taste **MENÜ** "☰" drücken. Auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt.

4 Die Taste "MEMO" drücken. Die Taste "MEMO" drücken, bis das seitlich aufgeführte Symbol angezeigt wird.

5 Die Taste "MEMO" drücken, um das Entkalken zu starten.

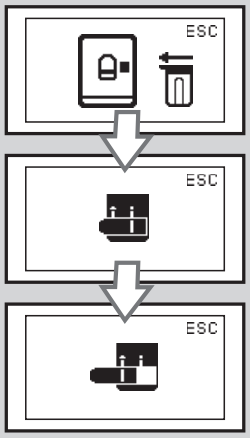

6 Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und der Auslauf der Karaffe herausgezogen werden muss, indem folgende Symbole angezeigt werden.

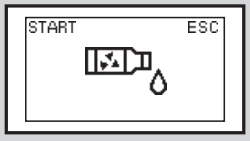

Hinweis:
Wurde die Taste "MEMO" versehentlich gedrückt, so erfolgt der Abbruch durch Druck der Taste "MEMO".

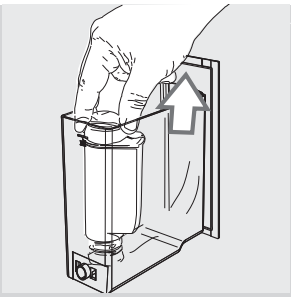

7 Den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) aus dem Wassertank herausziehen und durch den kleinen weißen Original-Filter ersetzen.

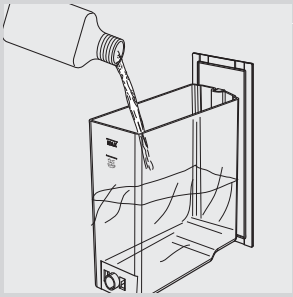

8 Das gesamte Entkalkungsmittel in den Wassertank einfüllen. Dann den Wassertank bis zum Füllstand CALC CLEAN mit frischem Wasser füllen.

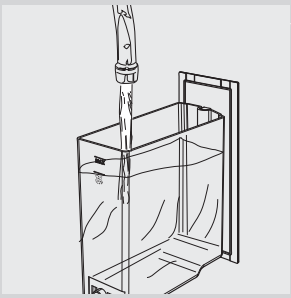

9 Den Wassertank wieder ins Gerät einsetzen.

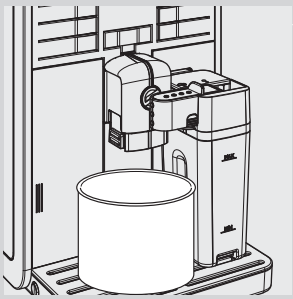

10 Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " ☕ " herausziehen. Einen großen Behälter (1,5 l) unter den Auslauf der Milchkaraffe und unter den Kaffeeauslauf stellen.

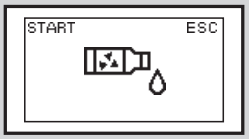

Gelb

11 Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungszyklus zu starten.

Gelb

12 Das Gerät beginnt, das Entkalkungsmittel in regelmäßigen Intervallen auszugeben. Der Balken auf dem Display zeigt den Fortschritt des Zyklus an.

Gelb

Hinweis:
Der Entkalkungszyklus kann durch Druck der Taste "MEMO" unterbrochen werden. Um den Zyklus fortzusetzen, erneut die Taste "MEMO" drücken. Dadurch kann der Behälter entleert oder das Gerät für einen kurzen Zeitraum unbeaufsichtigt gelassen werden.

Rot

13 Wird das seitliche abgebildete Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer.

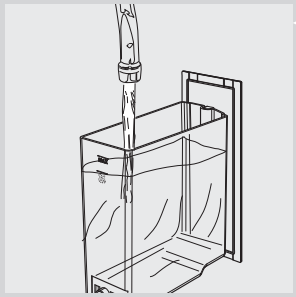

14 Den Tank ausspülen und bis zum Füllstand MAX mit frischem Wasser füllen. Wieder ins Gerät einsetzen.

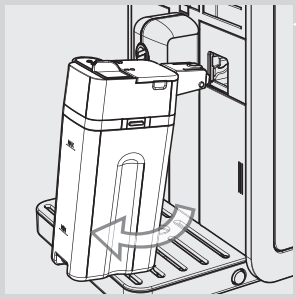

15 Den Behälter und die Milchkaraffe entfernen und leeren.

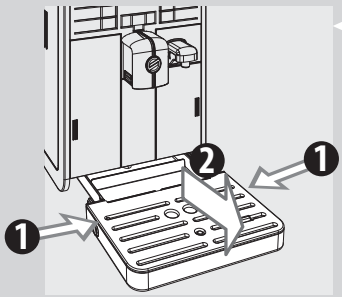

16 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

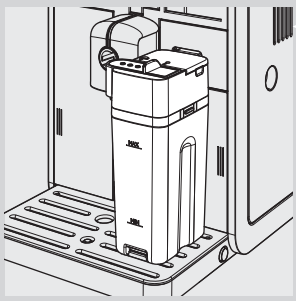

17 Die Milchkaraffe bis zum Füllstand MIN mit Wasser füllen und wieder in das Gerät einsetzen. Den Auslauf der Karaffe nach links bis zum Symbol " " herausziehen.

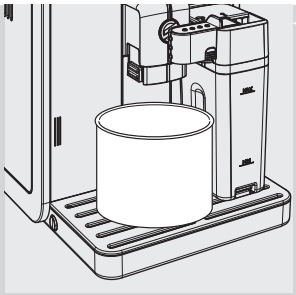

18 Den Behälter wieder in seine Position stellen.

Gelb

19 Die Taste "MEMO" drücken, um den Spülzyklus zu starten.

Rot

20 Wird das seitliche abgebildete Symbol angezeigt, so ist der Wassertank leer. Den Tank ausspülen, mit frischem Wasser bis zum Füllstand MAX füllen, wieder in das Gerät einsetzen und den Punkt 19 wiederholen.

Grün

21 Wurde das für den Spülzyklus erforderliche Wasser vollständig ausgegeben, zeigt das Gerät das seitlich abgebildete Symbol an. Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungszyklus zu verlassen.

Hinweis:
Wird der Wassertank nicht bis zum Füllstand MAX gefüllt, besteht die Möglichkeit, dass das Gerät fordert, den Tank erneut aufzufüllen, um den Spülzyklus abschließen zu können. Den Wassertank füllen und wieder in die Maschine einsetzen. Den Vorgang ab Punkt 19 wiederholen.

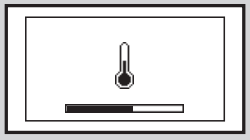

Gelb

22 Nun führt das Gerät den Aufheiz- und den automatischen Spülzyklus für die Ausgabe der Produkte durch.

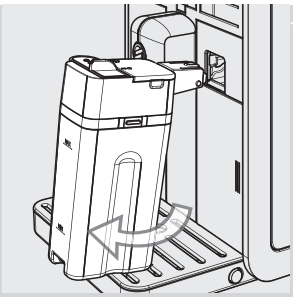

23 Den Behälter entfernen. Die Milchkaraffe abnehmen und reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Milchkaraffe" beschrieben.

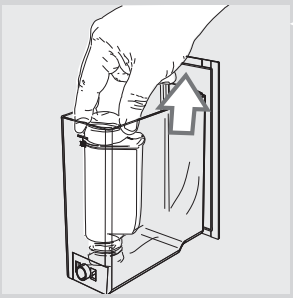

24 Den kleinen weißen Filter entfernen, den Wasserfilter "INTENZA+" (soweit vorhanden) wieder im Wassertank installieren.

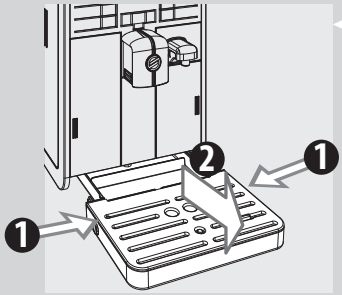

25 Die Abtropfschale leeren und wieder einsetzen.

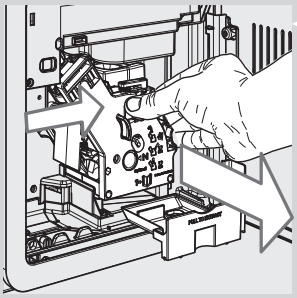

26 Die Brühgruppe reinigen. Für weitere Anweisungen siehe Kapitel "Reinigung der Brühgruppe".

Grün

27 Das Gerät ist bereit für die Ausgabe von Kaffee.

UNBEABSICHTIGTE UNTERBRECHUNG DES ENTKALKUNGSZYKLUS

Sobald der Entkalkungsvorgang begonnen wird, muss dieser vollständig durchlaufen werden. Es ist zu vermeiden, dass die Maschine ausgeschaltet wird.
Wenn der Entkalkungsvorgang unbeabsichtigt unterbrochen wird (Stromausfall oder unbeabsichtigte Trennung des Netzkabels), sind die folgenden Anweisungen zu befolgen.

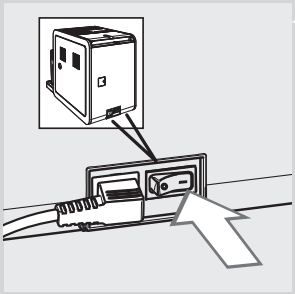

1 Überprüfen, ob der Schalter sich in Position "I" befindet.

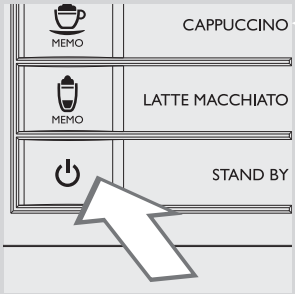

2 Das Gerät "⏻" drücken, um das Gerät einzuschalten.

Gelb

3 Der Entkalkungszyklus wird ab Punkt 12 des Kapitels "Entkalken" fortgesetzt, wenn er während der Phase des Entkalkens unterbrochen wurde. Die Taste "MEMO" drücken, um den Zyklus wieder zu starten.

Gelb

4 Der Entkalkungszyklus wird ab Punkt 19 des Kapitels "Entkalken" fortgesetzt, wenn er während der Spülphase unterbrochen wurde.
Die Taste "MEMO" drücken, um den Zyklus wieder zu starten.

PROGRAMMIERUNG

Über das Programmmenü können die Funktionen des Geräts mit persönlichen Einstellungen programmiert werden.

Dabei können die folgenden Parameter eingestellt werden

Gelb

Kaffeetemperatur
Mit dieser Funktion kann die Ausgabetemperatur des Kaffees eingestellt werden.

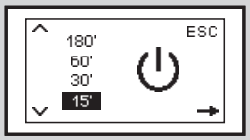

Gelb

Timer (Standby)
Mit dieser Funktion kann die Zeit eingestellt werden, die zwischen der letzten Ausgabe und der Umschaltung auf Standby liegen soll.

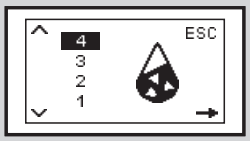

Gelb

Wasserhärte
Mit dieser Funktion können die Einstellungen je nach Wasserhärte am Aufstellungsort vorgenommen werden.
1 = sehr weiches Wasser
2 = weiches Wasser
3 = hartes Wasser
4 = sehr hartes Wasser
Für weitere Einzelheiten siehe Kapitel "Messen und Programmierung der Wasserhärte".

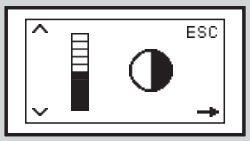

Gelb

Kontrast
Mit dieser Funktion kann der Displaykontrast für die optimale Anzeige der Meldungen eingestellt werden.

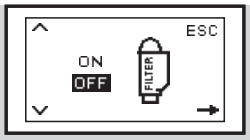

Gelb

Wasserfilter "INTENZA+"
Mit dieser Funktion kann der Wasserfilter "INTENZA+" gesteuert werden. Für weitere Einzelheiten siehe entsprechendes Kapitel zum Einsatz des Filters.

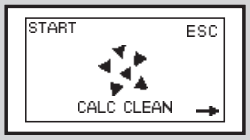

Gelb

Entkalkungszyklus
Mit dieser Funktion kann der Entkalkungszyklus durchgeführt werden.

Gelb

Anwahl Kaffeebohnen
Mit dieser Funktion kann der Mahlgrad je nach angewählter Kaffeebohnensorte optimiert werden.

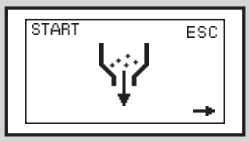

Gelb

Entleerungszyklus der Kaffeezufuhr
Mit dieser Funktion können die Kaffeezufuhr und das Mahlwerk geleert werden, bevor die Kaffeebohnensorte gewechselt wird.

Gelb

Werkseinstellungen
Mit dieser Funktion können alle werkseitigen Einstellungen wiederhergestellt werden.

Programmierung des Geräts

Im Beispiel wird die Programmierung des Displaykontrastes erläutert.
Bei der Programmierung der anderen Funktionen wird in analoger Weise vorgegangen.
Das Programmmenü kann nur dann geöffnet werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist und die seitlich aufgeführte Displayanzeige anzeigt.

Grün

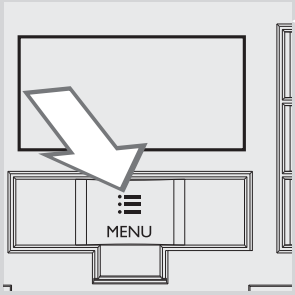

1 Die Taste "☰" drücken, um das Menü zu öffnen.

Grün

2 Die Taste "MEMO" drücken, um die Programmierung zu öffnen.

Gelb

3 Die Hauptdisplay wird angezeigt.

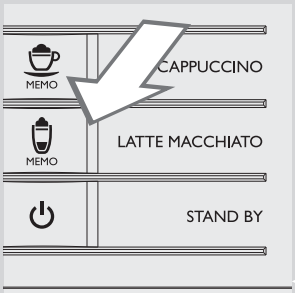

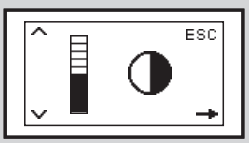

Gelb

4 Die Taste MENÜ "MEMO" so oft drücken, bis die Funktion des Displaykontrastes angezeigt wird.

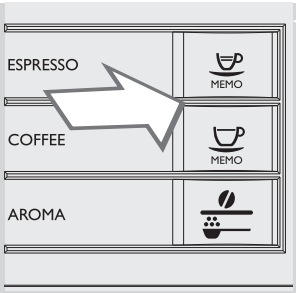

5 Die Tasten "MEMO" und "MEMO" drücken, um den Wert der Funktion zu erhöhen oder zu reduzieren.

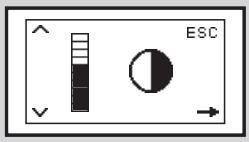

Gelb

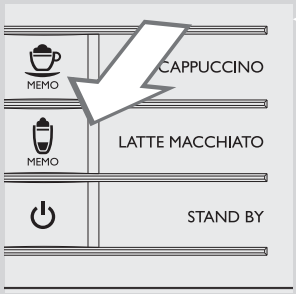

6 Wurde der Wert geändert, wird die Meldung "OK" angezeigt.
Die Taste "MEMO" drücken, um die Änderung zu bestätigen.

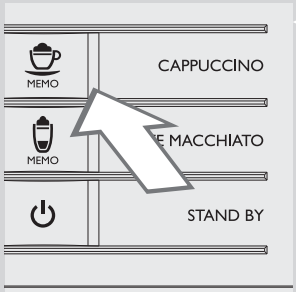

7 Die Taste "MEMO" drücken, um das Programmmenü zu verlassen.

Hinweis:
Das Gerät verlässt das Programmmenü automatisch, wenn innerhalb von 3 Minuten keinerlei Taste gedrückt wird. Die geänderten, jedoch noch nicht bestätigten Werte werden nicht gespeichert.

BEDEUTUNG DER DISPLAYSYMBOLE

Das Gerät ist mit einem Farbsystem ausgestattet, das die Interpretation der Displayanzeigen vereinfacht.
Der Farbcode basiert auf dem Ampelprinzip.

Bereitschaftssignale (grün)

	Das Gerät ist für die Ausgabe von Kaffee mit Bohnen der Sorte Arabica bereit.
	Das Gerät ist für die Ausgabe von Kaffee mit Bohnen der Sorte Robusta bereit.
	Das Gerät ist für die Ausgabe von Kaffee mit Bohnen einer Mischung bereit.
	Das Gerät ist für die Ausgabe von Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee bereit.
	Das Programmmenü oder das Menü Spezialgetränke anwählen.
	Anwahl aufgeschäumte Milch oder heißes Wasser.
	Heißwasserausgabe.
	Gerät in Ausgabephase von einem Espresso.
	Das Gerät befindet sich in der Ausgabephase von einem Kaffee.
	Gerät in Ausgabephase von zwei Espresso.

Bereitschaftssignale (grün)	
	Das Gerät befindet sich in der Ausgabephase von zwei Kaffee.
	Espressoausgabe mit vorgemahlenem Kaffee läuft.
	Kaffeeausgabe mit vorgemahlenem Kaffee läuft.
	Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der auszugebenden Kaffeemenge.
	Ausgabe aufgeschäumte Milch.
	Das Gerät gibt einen Cappuccino aus.
	Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Milchmenge.
	Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Cappuccino auszugebenden Kaffeemenge.
	Das Gerät gibt einen Latte Macchiato aus.
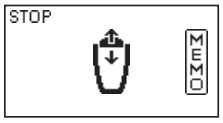	Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Latte Macchiato auszugebenden Milchmenge.
	Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung eines Latte Macchiato auszugebenden Kaffeemenge.

Bereitschaftssignale (grün)

Das Gerät befindet sich in der Phase der Programmierung der für die Zubereitung einer aufgeschäumten Milch auszugebenden Milchmenge.

Die Wasserdüse einsetzen und die Taste "MEMO" für die Ausgabe drücken.
Die Taste "MEMO" drücken, um die Funktion zu verlassen.

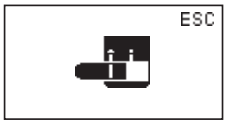

Das Gerät weist darauf hin, dass die Karaffe eingesetzt und die Düse herausgezogen werden muss.

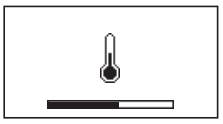

Gerät in Aufheizphase für die Ausgabe von Getränken oder heißem Wasser.

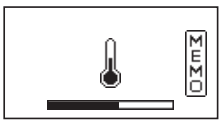

Gerät in Aufheizphase während der Getränkeprogrammierung.

Hinweissignale (gelb)	
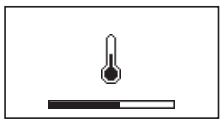	Gerät in Aufheizphase.
	Das Gerät führt einen Spülzyklus aus. Warten, bis das Gerät den Zyklus beendet.
	Das Gerät zeigt an, dass der Wasserfilter "INTENZA+" ausgetauscht werden muss.
	Brühgruppe in der Rückstellungsphase nach einem Zurücksetzen des Geräts.
	Den Behälter mit Kaffeebohnen füllen und den Zyklus erneut starten.
	Das System entlüften.
	Das Gerät fordert zur Spülung des Auslaufs der Karaffe auf. Diese Ansicht wird nach jeder Ausgabe von Getränken mit Milch angezeigt und bleibt für lediglich 10 Sekunden aktiv. Die Taste "MEMO" drücken, um den Vorgang zu starten; Die Taste "MEMO" drücken, um die Funktion zu verlassen.
	Das Gerät muss entkalkt werden. Die Taste "MEMO" drücken, um den Entkalkungsvorgang zu starten. Hierzu sind die Vorgänge, die im Kapitel "Entkalken" der vorliegenden Bedienungsanleitung beschrieben werden, zu beachten. Um das Entkalken zu verschieben und den Betrieb fortzusetzen, die Taste "MEMO" drücken. Hinweis: Den Entkalkungsvorgang nicht auszuführen, führt dazu, dass das Gerät nicht mehr störungsfrei funktioniert. Eine entsprechende Reparatur ist nicht durch die Garantie gedeckt.

Alarmsignale (rot)	
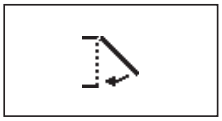	Die Servicetür schließen.
	Den Kaffeebohnenbehälter auffüllen.
	Die Brühgruppe muss in das Gerät eingesetzt werden.
	Den Kaffeesatzbehälter einsetzen.
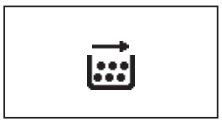	Den Kaffeesatzbehälter und den Kaffeeauffangbehälter leeren.
	Den Wassertank füllen.
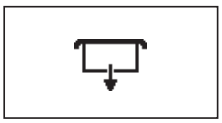	Den Kaffeebohnenbehälter und den Deckel einsetzen.
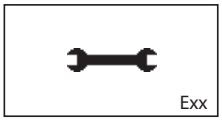	Das Gerät funktioniert nicht. In der rechten unteren Ecke des Displays wird der Fehlercode angezeigt. Das Gerät ausschalten. Nach 30 Sekunden erneut einschalten. 2 oder 3 Versuche vornehmen. Für die Fehlercodes 1 -3 - 4 - 5 ist auch auf das Kapitel "Problemlösung" Bezug zu nehmen. Kann das Gerät nicht gestartet werden, so ist die Hotline Philips SAECO im jeweiligen Land zu kontaktieren, dort wird der auf dem Display angezeigte Fehlercode genannt. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse www.saeco.com/support genannt.

PROBLEMLÖSUNG

Im vorliegenden Kapitel werden die häufigsten Probleme, die auf Ihrem Gerät auftreten können, zusammengefasst. Helfen Ihnen die nachfolgend aufgeführten Informationen nicht bei der Behebung des Problems, so besuchen Sie die Seite FAQ auf der Webseite **www.saeco.com/support** oder wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse **www.saeco.com/support** genannt.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Fehlercode 1 Mahlwerk blockiert.	Kaffeezufuhr verstopft.	Die Kaffeezufuhr gründlich reinigen, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" beschrieben.
Fehlercode 3-4 Brühgruppe gesperrt, sie kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Die Servicetür schließen. Die Maschine aus- und erneut einschalten. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
Fehlercode 5 Fehler im Wassersystem.	Luft im Wassersystem vorhanden.	Den Wassertank einige Male entfernen und wieder einsetzen. Dabei darauf achten, dass er korrekt eingesetzt wird. Überprüfen, ob der Raum des Wassertanks sauber ist.
		Ist der Wasserfilter Intenza+ vorhanden, muss dieser entfernt werden. Die Maschine aus- und erneut einschalten. Danach den Filter wieder einsetzen.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Das Gerät an das Stromnetz anschließen.
	Hauptschalter in Position "0".	Überprüfen, ob der Hauptschalter sich in Position "I" befindet.
Die Abtropfschale füllt sich, auch wenn kein Wasser abgelassen wird.	Manchmal lässt das Gerät automatisch Wasser in die Abtropfschale ab, um die Spülung der Systeme zu steuern und einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.	Dabei handelt es sich um einen normalen Betrieb des Geräts.
Das Gerät zeigt stets das rote Symbol an.	Der Kaffeesatzbehälter wurde bei ausgeschaltetem Gerät geleert.	Der Kaffeesatzbehälter muss stets bei eingeschaltetem Gerät entleert werden. Abwarten, bis das Symbol angezeigt wird, bevor der Behälter wieder eingesetzt wird.
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	Die Tassen sind kalt.	Die Tassen mit heißem Wasser vorwärmen.
	Die Temperatur wurde nicht korrekt eingestellt.	Die Einstellung der Temperatur gemäß der Beschreibung im Kapitel "Programmierung" vornehmen.
	Das Gerätesystem ist verkalkt.	Das Gerät entkalken.
Es erfolgt keine Ausgabe von Heißwasser.	Die Öffnung der Wasserdüse ist verstopft.	Die Öffnung des Kaffeeauslaufs mit einer Nadel reinigen. **Vor der Ausführung dieses Vorgangs sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.**
Der Kaffee hat wenig Crema. (Siehe Hinweis).	Die Kaffeemischung ist nicht geeignet, der Kaffee ist nicht röstfrisch oder das Kaffeepulver wurde zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
Die Milch wird nicht aufgeschäumt.	Milchkaraffe verschmutzt oder nicht korrekt eingesetzt.	Die Karaffe reinigen und korrekt einsetzen.
	Der Auslauf der Milchkaraffe wurde nicht korrekt herausgezogen.	Überprüfen, ob der Milchauslauf korrekt herausgezogen wurde.
	Der verwendete Milchtyp eignet sich nicht für das Aufschäumen.	Den Milchtyp verwenden, der im Kapitel "Milchkaraffe" angegeben wird.
Die Brühgruppe kann nicht herausgenommen werden.	Die Brühgruppe wurde falsch eingesetzt.	Das Gerät einschalten. Die Servicetür schließen. Die Brühgruppe kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück.
	Der Kaffeesatzbehälter ist eingesetzt.	Nehmen Sie den Kaffeesatzbehälter heraus, bevor Sie die Brühgruppe abnehmen.
Die Brühgruppe kann nicht eingesetzt werden.	Die Brühgruppe befindet sich nicht in der Ruheposition.	Sicherstellen, dass sich die Brühgruppe in der Ruhestellung befindet, wie im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" erläutert.
	Der Getriebemotor befindet sich nicht in der korrekten Position.	Die Abtropfschale und den Kaffeesatzbehälter einsetzen. Die Servicetür schließen. Das Gerät einschalten, ohne dass die Brühgruppe eingesetzt wird. Der Getriebemotor kehrt in die korrekte Position zurück. Das Gerät ausschalten und die Brühgruppe gemäß der Beschreibung im Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe" wieder einsetzen.

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Unter der Brühgruppe befindet sich viel gemahlener Kaffee.	Kaffee nicht für Kaffeeautomaten geeignet.	Entweder muss der Kaffeetyp gewechselt oder die Einstellung des Mahlwerks geändert werden.
Das Gerät führt den Mahlvorgang der Kaffeebohnen aus, aber es wird kein Kaffee ausgegeben (Siehe Hinweis).	Wasser fehlt.	Den Wassertank auffüllen und das System erneut entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").
	Dies kann geschehen, wenn das Gerät automatisch die Portion einstellt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").
	Der Kaffeeauslauf ist verschmutzt.	Den Kaffeeauslauf reinigen.
Der Kaffee ist zu wässrig (Siehe Hinweis).	Dies kann geschehen, wenn das Gerät automatisch die Portion einstellt.	Einige Kaffees ausgeben, wie im Kapitel "Saeco Adapting System" beschrieben.
	Der Kaffee ist zu grob gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
	Der Wahlschalter des Kaffeebohnenbehälters wurde verstellt.	Den Wahlschalter in Position "🔒" stellen.
Langsame Kaffeeausgabe. (Siehe Hinweis).	Der Kaffee ist zu fein gemahlen.	Die Kaffeemischung wechseln oder den Mahlgrad einstellen, wie im Kapitel "Einstellung Keramikmahlwerk" beschrieben.
	Die Systeme sind verstopft.	Einen Entkalkungszyklus ausführen.
	Das System ist nicht entlüftet.	Das System entlüften (Kapitel "Erste Einschaltung").
	Die Brühgruppe ist verschmutzt.	Die Brühgruppe reinigen (Kapitel "Wöchentliche Reinigung der Brühgruppe").
Der Kaffee tritt neben dem Kaffeeauslauf aus.	Der Kaffeeauslauf ist verstopft.	Den Kaffeeauslauf und seine Ausgabeöffnungen reinigen.
Der Wahlschalter ist blockiert.	Eventuell haben sich einige Kaffeebohnen verklemmt.	In diesem Falle den Wahlschalter vor und zurück bewegen, um die verklemmten Bohnen zu entfernen.
Der Kaffeebohnenbehälter kann nicht eingesetzt werden.	Die Schiene unter dem Kaffeebohnenbehälter wurde versetzt.	Die Schiene bis an das Ende der Führung verschieben, bis die Öffnung abgedeckt wird.
	Eventuell sind Kaffeebohnen im Kaffeefach verblieben.	Die Kaffeebohnen entfernen.
	Der Wahlschalter befindet sich nicht in der korrekten Position.	Den Wahlschalter in die Position Offen stellen "🔓".
Der Kaffee hat nicht den Geschmack der neuen Bohnen.	Die Kaffeezufuhr und das Mahlwerk wurden nicht geleert.	Es müssen mindestens zwei Tassen Kaffee ausgegeben werden, bevor das Aroma der neuen Kaffeebohnen genossen werden kann.
Das Symbol wird angezeigt.	Der Wahlschalter des Kaffeebohnenbehälters wurde verstellt.	Den Wahlschalter in Position "🔒" stellen.
	Der Kaffeebohnenbehälter und die Schale sind verschmutzt.	Den Kaffeebehälter und die Schale reinigen und eventuelle Kaffeerückstände entfernen. (Kapitel "Wöchentliche Reinigung des Kaffeebohnenbehälters, der Schale und des Kaffeefachs").

Verhalten	Ursachen	Abhilfen
Die Maschine befindet sich im Demo-Modus.	Die Taste "⏻" wurde für mehr als 8 Sekunden gedrückt.	Das Netzkabel abnehmen und das Gerät wieder einschalten.

Hinweis:
Diese Probleme stellen keine Störung dar, wenn die Kaffeemischung geändert wurde oder wenn diese Störungen im Rahmen der ersten Installation auftreten. In diesem Falle sollte abgewartet werden, bis das Gerät eine Selbsteinstellung durchführt, wie im Abschnitt "Saeco Adapting System" beschrieben.

ENERGIESPARMODUS

Standby

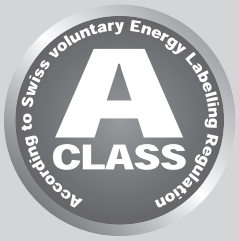

Der Saeco Espresso-Vollautomat wurde umweltfreundlich entwickelt, wie die Energieeffizienzkennzeichnung der Klasse A zeigt.

Nach einem Zeitraum von 15 Minuten, in denen kein Vorgang ausgeführt wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab (soweit die Standby-Zeit nicht auf einen anderen Wert eingestellt wurde). Nach der Ausgabe eines Produktes führt das Gerät einen Spülzyklus durch.

Im Standby-Modus liegt der Energieverbrauch unter 1Wh.
Um das Gerät einzuschalten, wird die Taste "⏻" gedrückt (wenn sich der Hauptschalter auf der Rückseite des Geräts auf "I" befindet). Ist der Durchlauferhitzer kalt, führt das Gerät einen Spülzyklus durch.

Entsorgung

Am Ende des Betriebslebens darf das Gerät nicht als normaler Hausmüll behandelt werden, sondern muss in einem offiziellen Sammelzentrum für das Recycling abgegeben werden. Ein derartiges Verhalten trägt zum Umweltschutz bei.

- Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden.
- Gerät: Den Stecker von der Steckdose abziehen und das Netzkabel zerschneiden.
- Das Gerät und das Netzkabel bei einem Kundendienstzentrum oder einer öffentlichen Einrichtung für die Abfallentsorgung abgeben.

Dieses Produkt entspricht den Vorgaben der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG.
Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung abgebildete Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf, sondern an einer zuständigen Sammelstelle abgegeben werden muss, damit die elektrischen und elektronischen Bestandteile recycelt werden können.
Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor negativen Folgen, die durch eine falsche Entsorgung des Produktes am Ende seines Betriebslebens entstehen können. Weitere Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie von Ihrer zuständigen Gemeinde, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen am Produkt vorzunehmen.

Nennspannung - Nennleistung - Versorgung	Siehe Typenschild auf der Innenseite der Servicetür
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff - Thermoplastisches Material
Abmessungen (L x H x T)	256 x 350 x 470 mm
Gewicht	8,5 kg
Kabellänge	800 - 1200 mm
Bedienfeld	Front
Tassengröße	142
Wassertank	1,9 Liter - herausnehmbar
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	300 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	14
Pumpendruck	15 bar
Durchlauferhitzer	Rostfreier Edelstahl
Sicherheitsvorrichtungen	Thermosicherung

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Garantie

Für ausführliche Informationen zur Garantie und der damit verbundenen Bedingungen ist auf das separat gelieferte Garantieheft Bezug zu nehmen.

Kundendienst

Wir möchten sicherstellen, dass Sie mit Ihrem Gerät zufrieden sind.
Sollten Sie dies nicht bereits getan haben, so registrieren Sie Ihr erworbenes Produkt bitte unter
www.saeco.com/welcome. Auf diese Weise können wir mit Ihnen in Kontakt bleiben und Ihnen die Erinnerungen für die Reinigungs- und Entkalkungsvorgänge zusenden.

Für Hilfe oder den Kundendienst besuchen Sie die Webseite Philips **www.saeco.com/support** oder wenden sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land. Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse **www.saeco.com/support** genannt.

BESTELLUNG VON PFLEGE-PRODUKTEN

Für die Reinigung und das Entkalken dürfen ausschließlich die Pflege-Produkte von Saeco benutzt werden. Diese Produkte sind im Online-Shop Philips unter **www.shop.philips.com/service**, beim Händler Ihres Vertrauens oder bei autorisierten Kundendienstzentren erhältlich.
Sind die Pflege-Produkte für das Gerät nicht erhältlich, so wenden Sie sich an die Hotline Philips Saeco in Ihrem Land.

Die jeweiligen Kontaktdaten werden im separat gelieferten Garantieheft oder unter der Adresse **www.saeco.com/support** genannt.
Übersicht über die Pflege-Produkte

- Entkalker CA6700

- Wasserfilter INTENZA+ CA6702

- Fett HD5061

- Kaffeefettlöser-Tabletten CA6704

- Reiniger Milchsystem CA6705

- Wartungs-Kit CA 6706

ZUBEHÖR FÜR DAS GERÄT

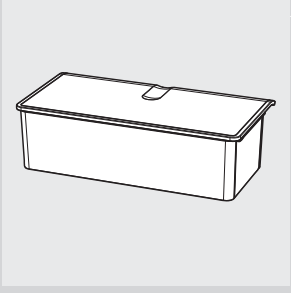

- herausnehmbarer Kaffeebohnenbehälter CA6803

03

421946012481 Rev.00 del 30-06-14

DE

03

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen jeder Art ohne Vorankündigung vorzunehmen.

PHILIPS

www.philips.com/saeco